


NIEROLEN Kombi-Wandschutz Montagehinweise

Schritt 1

- **Wandmontage:** Für die Wandmontage benötigen sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sowie die passenden Dübel. Halten sie das Profil an die vorgesehene Stelle und zeichnen sie die Bohrlöcher am Mauerwerk an.
- **Paneelmontage:** Für die Paneelmontage benötigen sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Halten sie das Profil an die vorgesehene Stelle und zeichnen sie die Bohrlöcher am Paneel an.

Schritt 2

- **Wandmontage:** Bohren sie die angezeichneten Löcher, setzen sie die Dübel im Mauerwerk und schrauben das Profil an.
- **Paneelmontage:** Bohren sie die angezeichneten Löcher in das Paneel und schrauben das Profil an. Alternativ können sie die Löcher im Paneel auch direkt durch die im Profil vorgesehenen Bohrungen setzen.

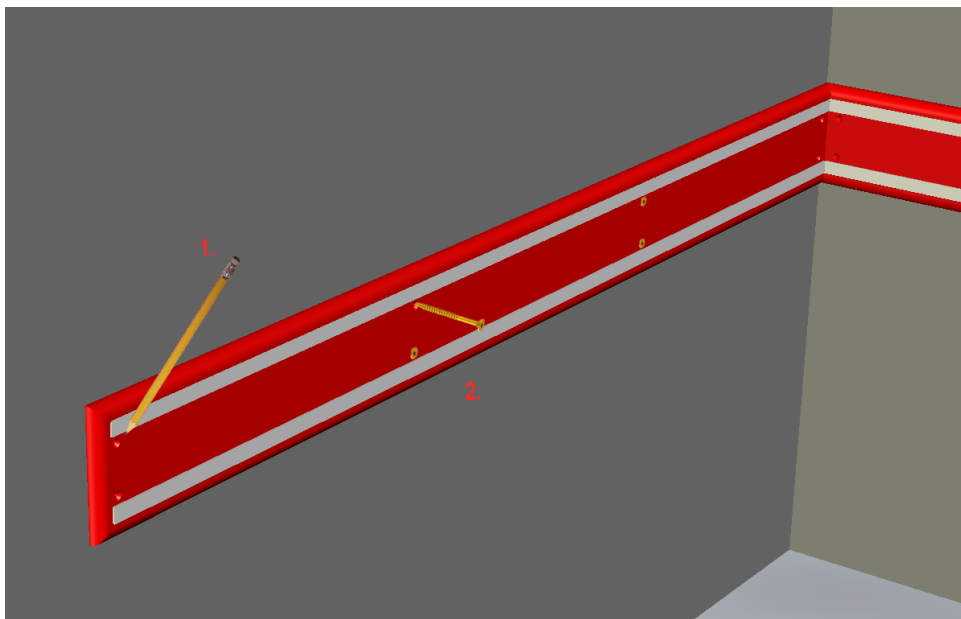


Schritt 3

Ziehen sie die Schutzfolie des Klebestreifens ab.

Schritt 4

Nehmen sie die entsprechend nummerierten Edelstahlprofile und drücken diese bündig und fest in das entsprechende Trägerprofil aus Polyethylen.

Für Profile die über eine Innenecke oder Außenecke laufen, verwenden sie bitte die speziell gekanteten Verbindungsstücke mit entweder 100mm oder 200mm Schenkellänge (Diese Edelstahlleck-profile sind ebenfalls nummeriert).

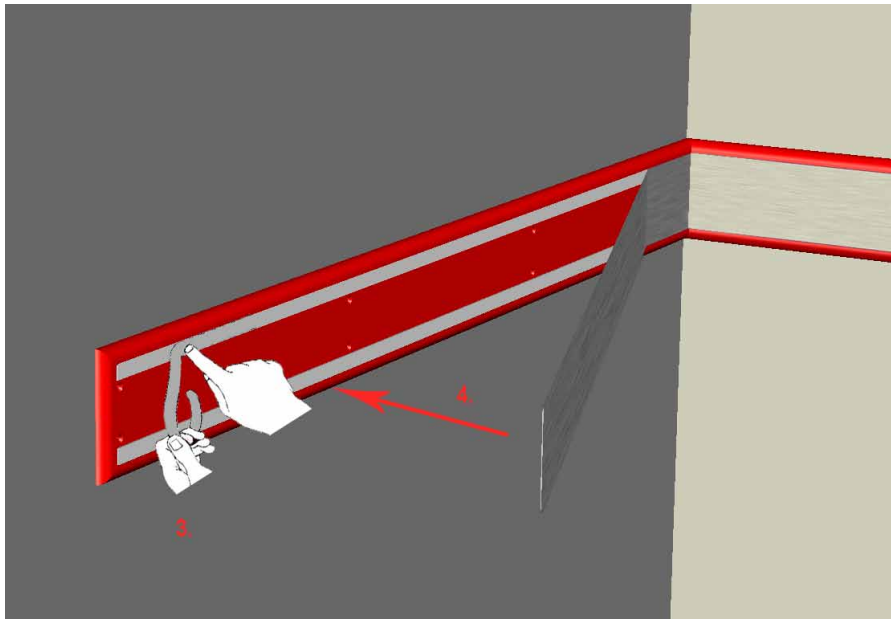

Schritt 5

Polieren sie abschließend die Edelstahloberflächen mit einem Baumwolltuch und einem speziellen Edelstahl-Reinigungsmittel.

