



HDPE-Schiebetür

Montageanleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Lagerung &
Montagevorbereitung
2. Montageanleitung
Alulaufschiene
3. Montageanleitung
Edelstahllaufschiene
4. Service




1. Lagerung & Montagevorbereitung

Die Schiebetür muss vor der Montage sachgemäß (liegend) gelagert werden, wodurch ein Verzug des Türblatts vermieden wird.



Option I: Montageanleitung bei Aluminiumlaufschiene (hier: 1-flg. & rechts öffnend)

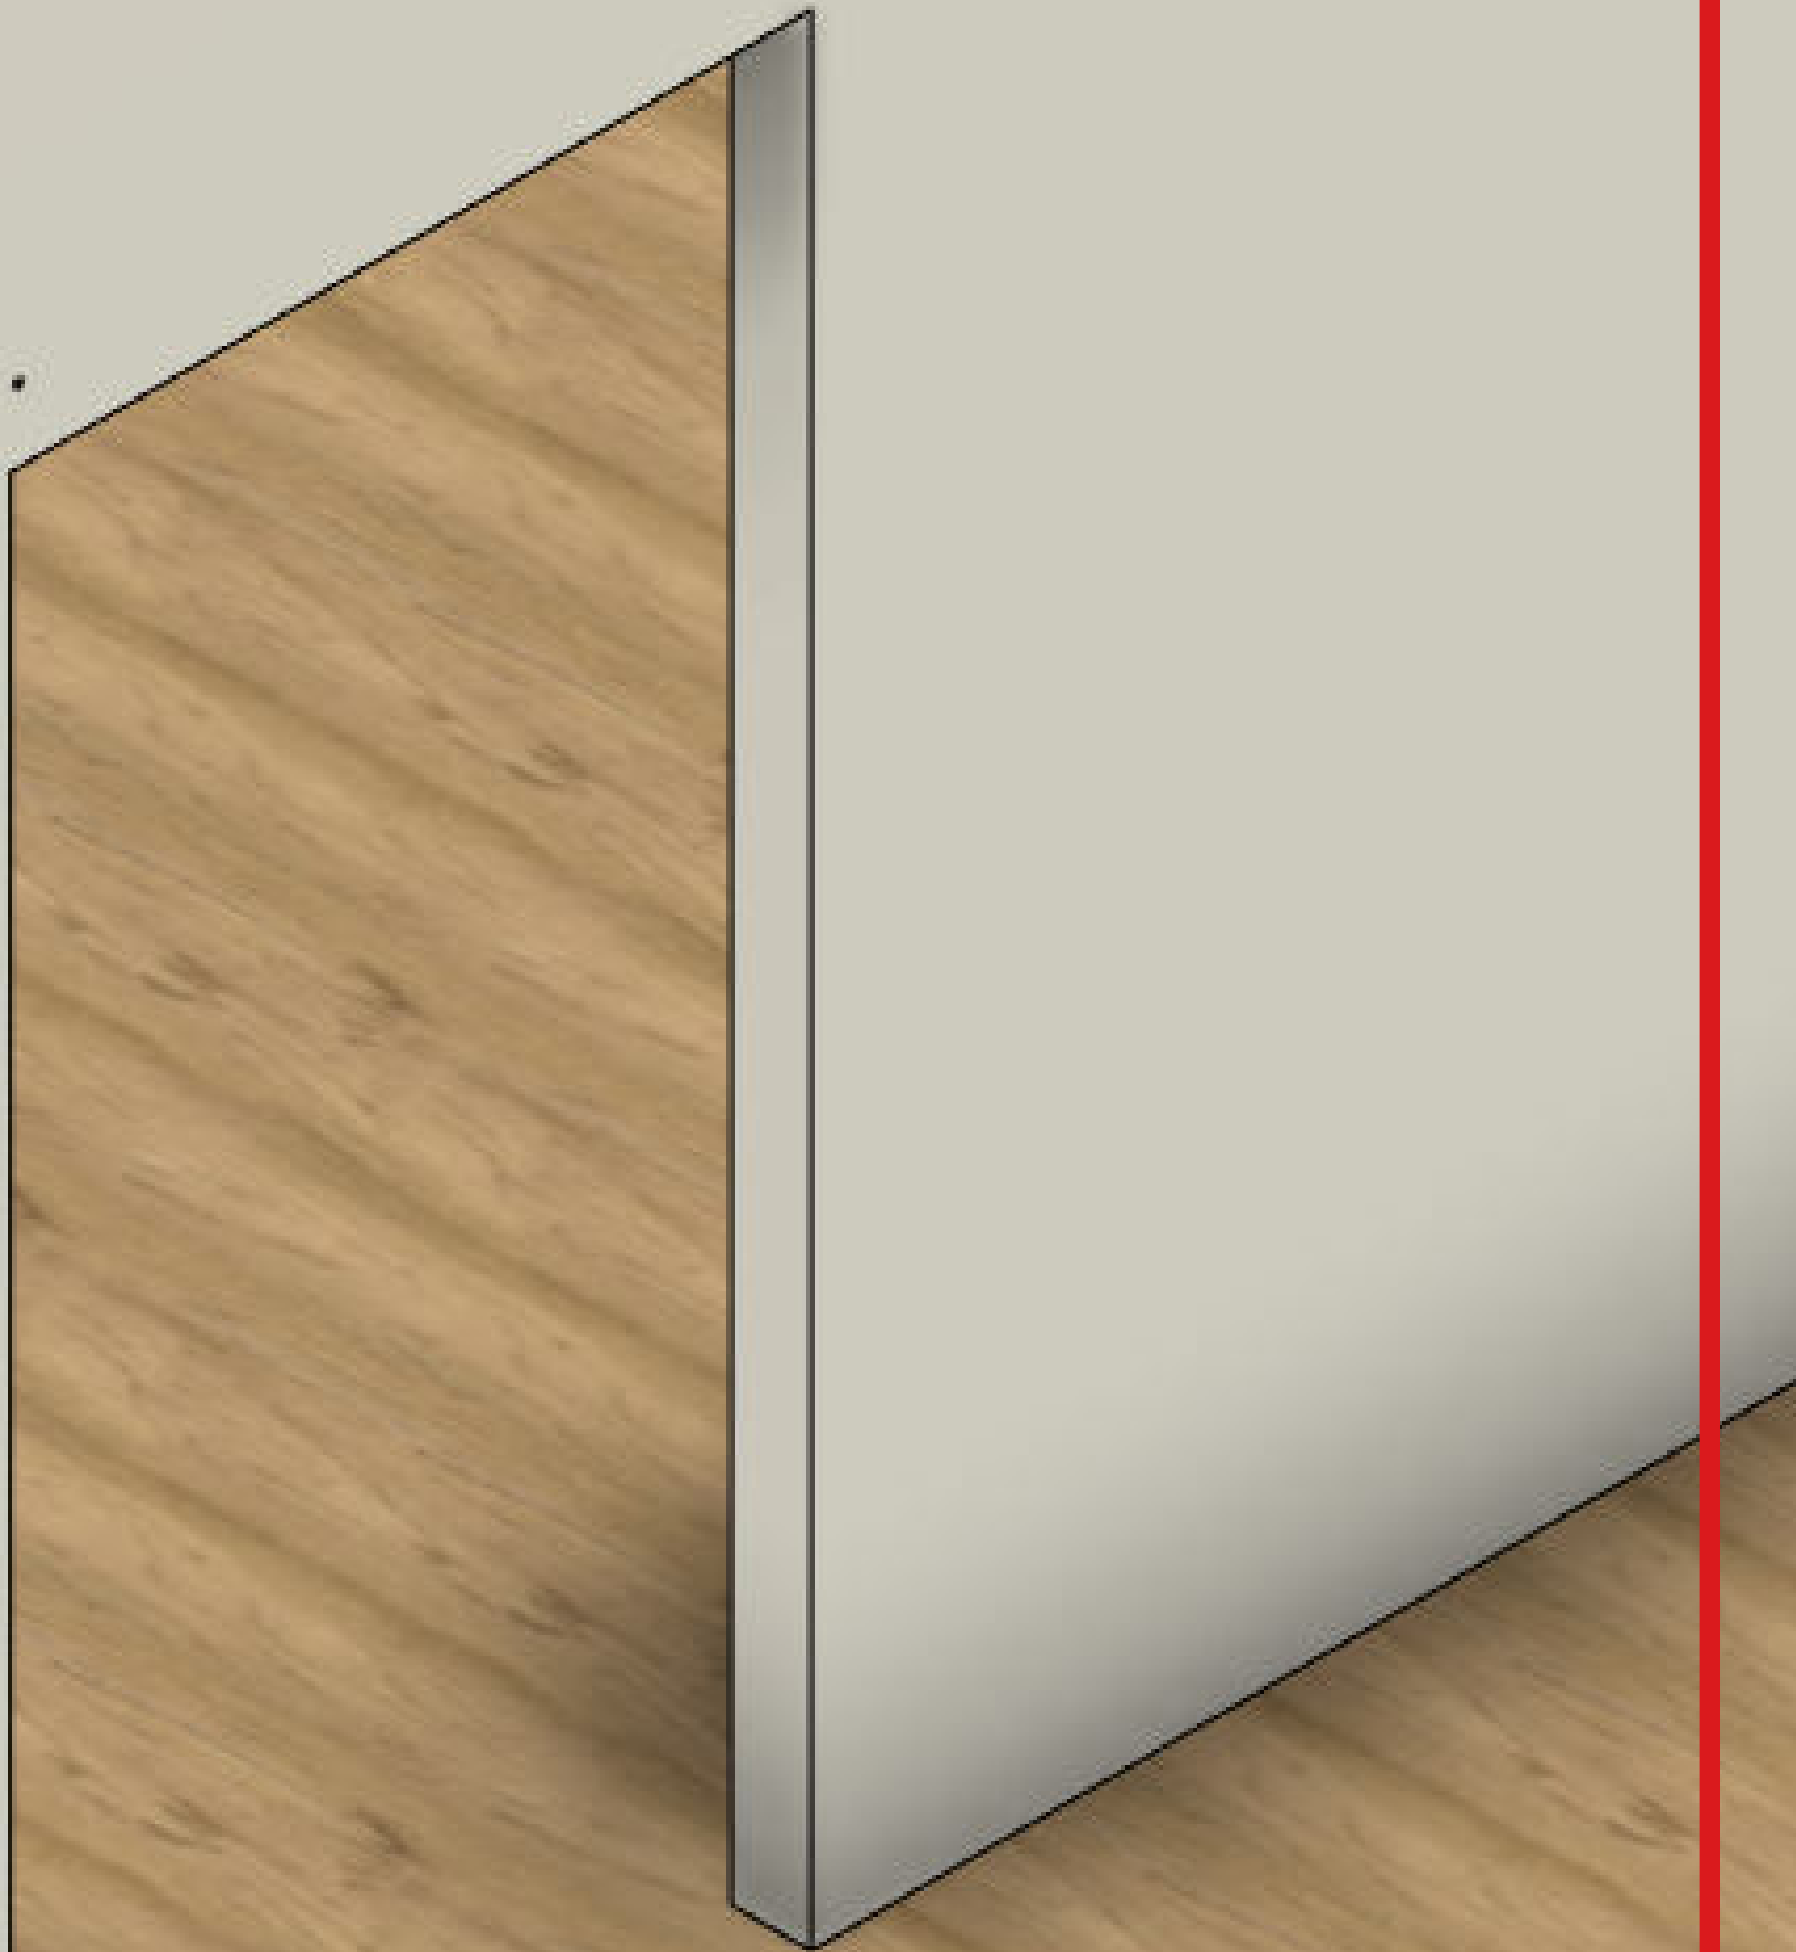


Schritt 2.1

Bohrungen für Alulaufschiene anzeichnen.
(Bohrpositionen siehe Folgeseiten)


Bitte beachten Sie, dass bei Leichtbauwänden
bauseits eine entsprechende Verstärkung zur
Montage der Laufschiene anzubringen ist.



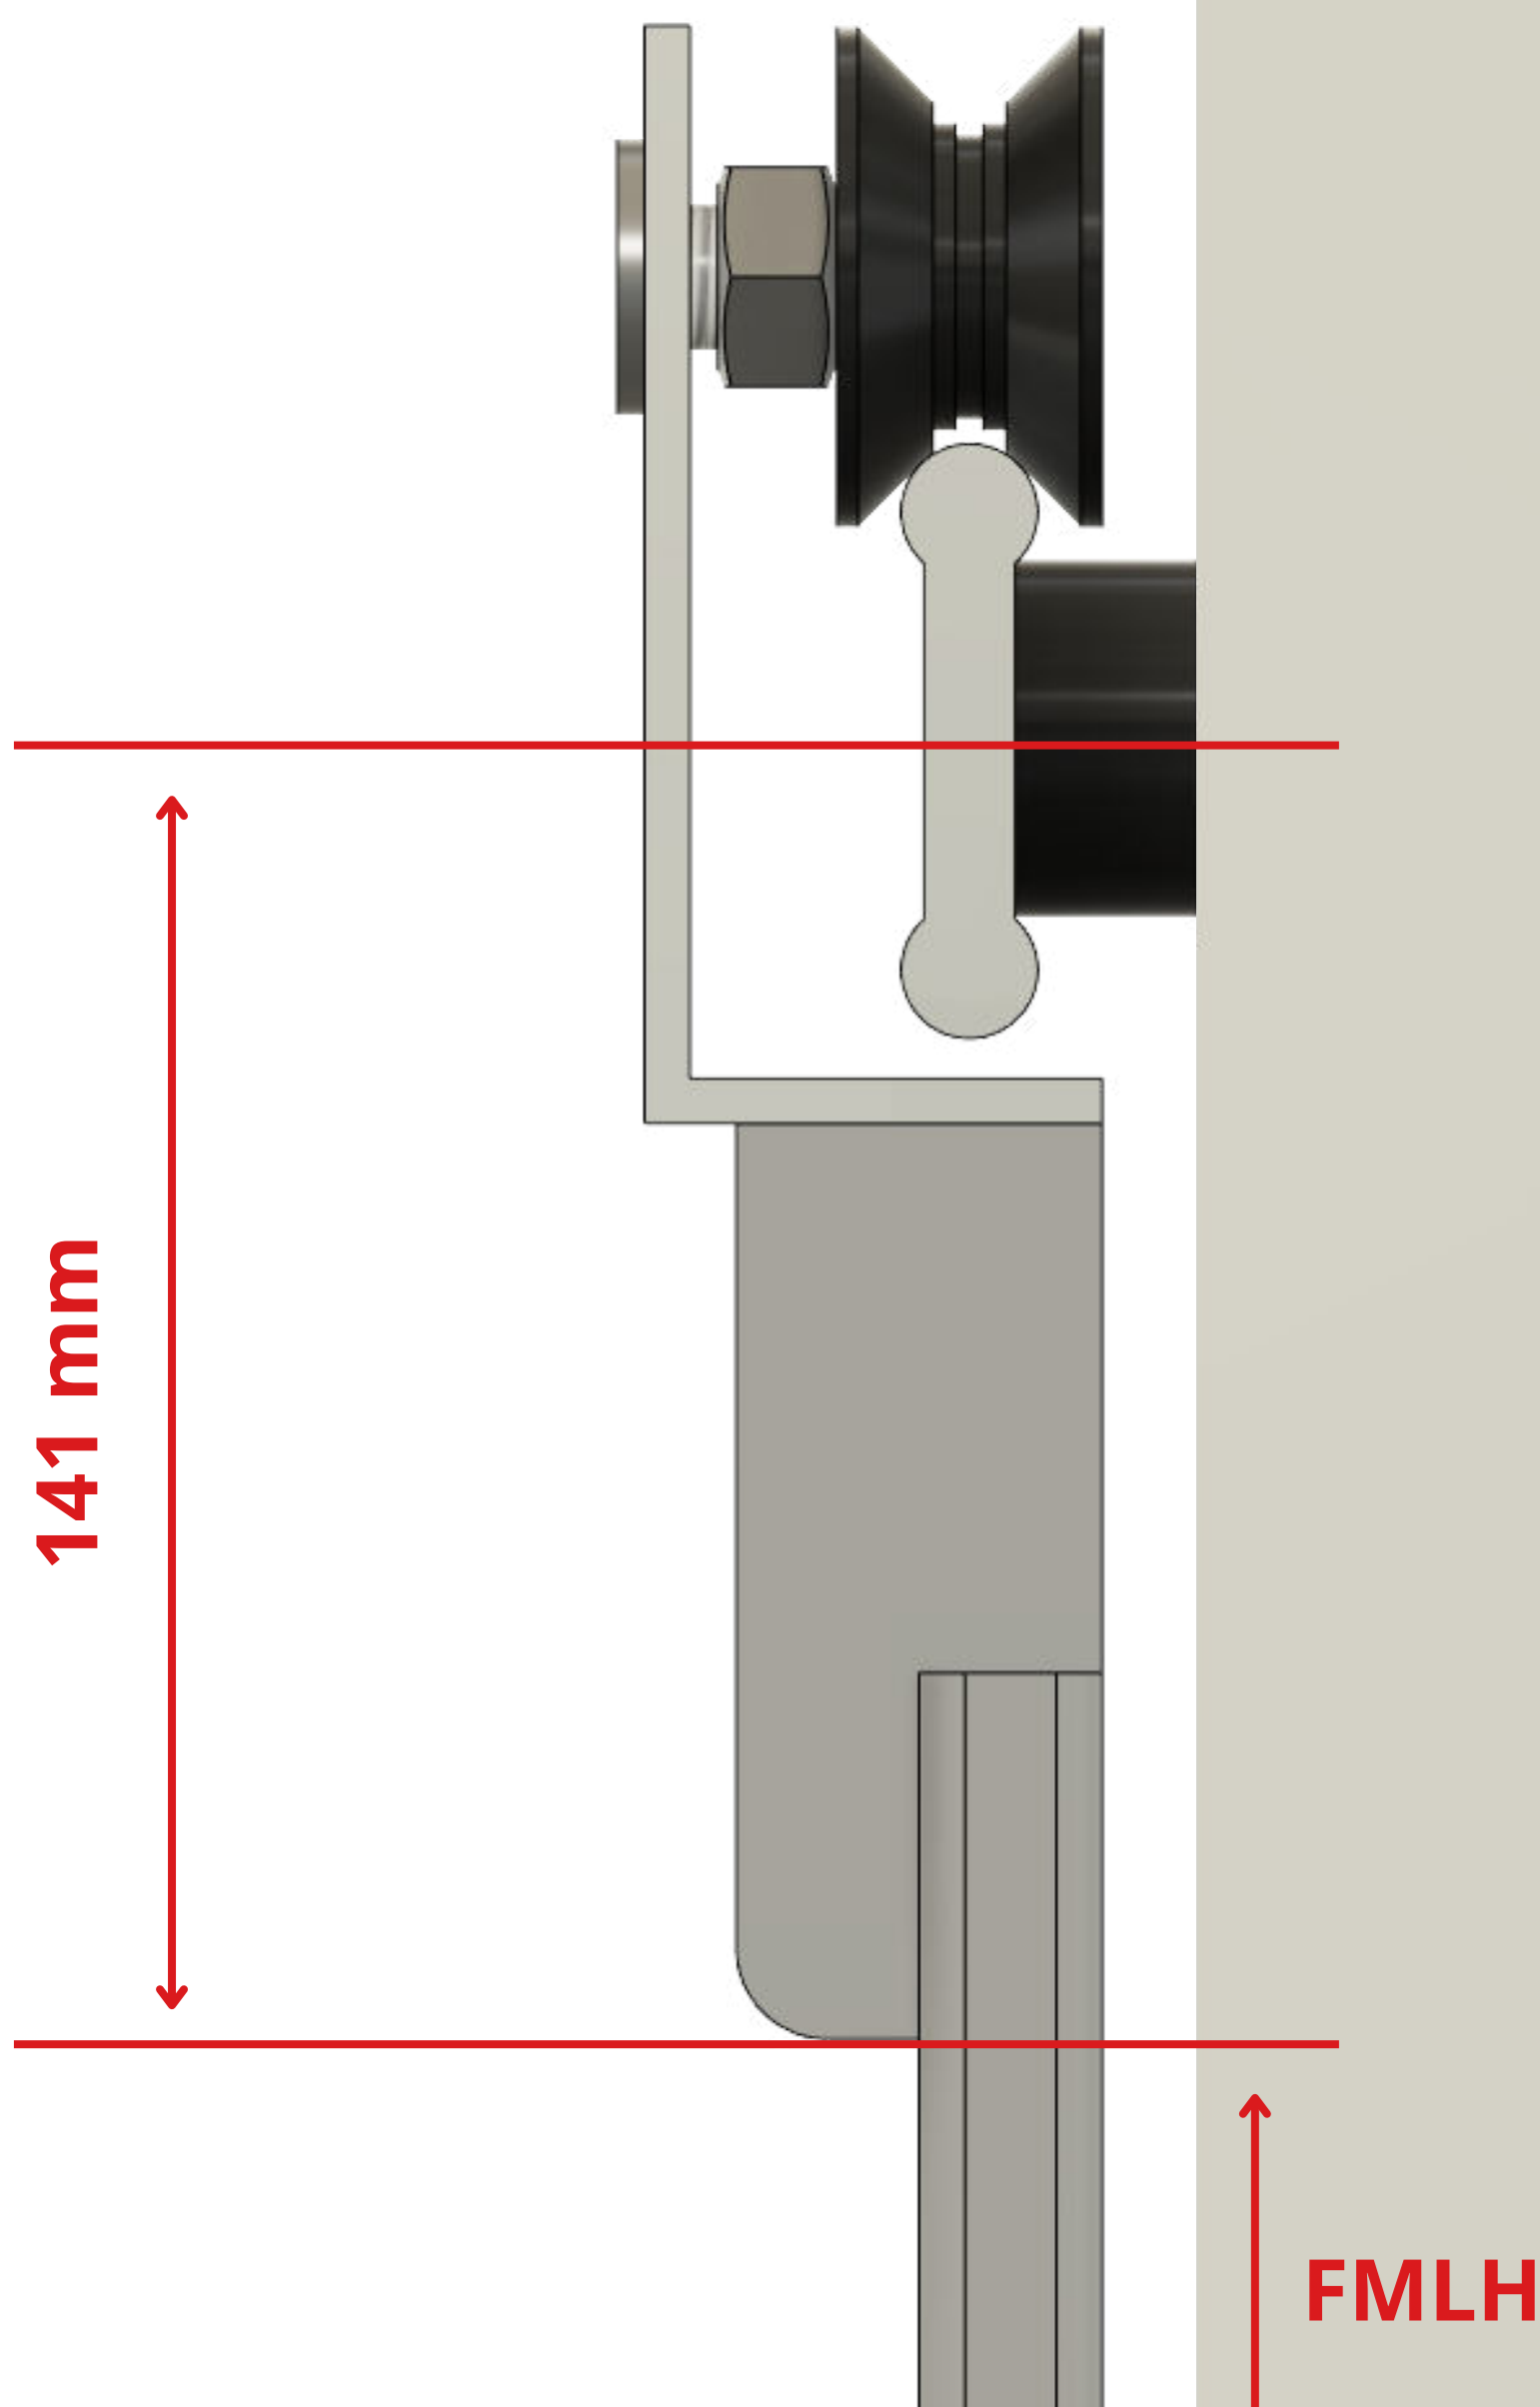


Schritt 2.2.1 (Aluminiumlaufschiene) ohne Türblattrahmen

- 1. Bohrung:
→ FMLB - 10 mm | ↑ FMLH + 141 mm
- Abstand 2. & 3. Bohrung:
→ FMLB + 15 mm

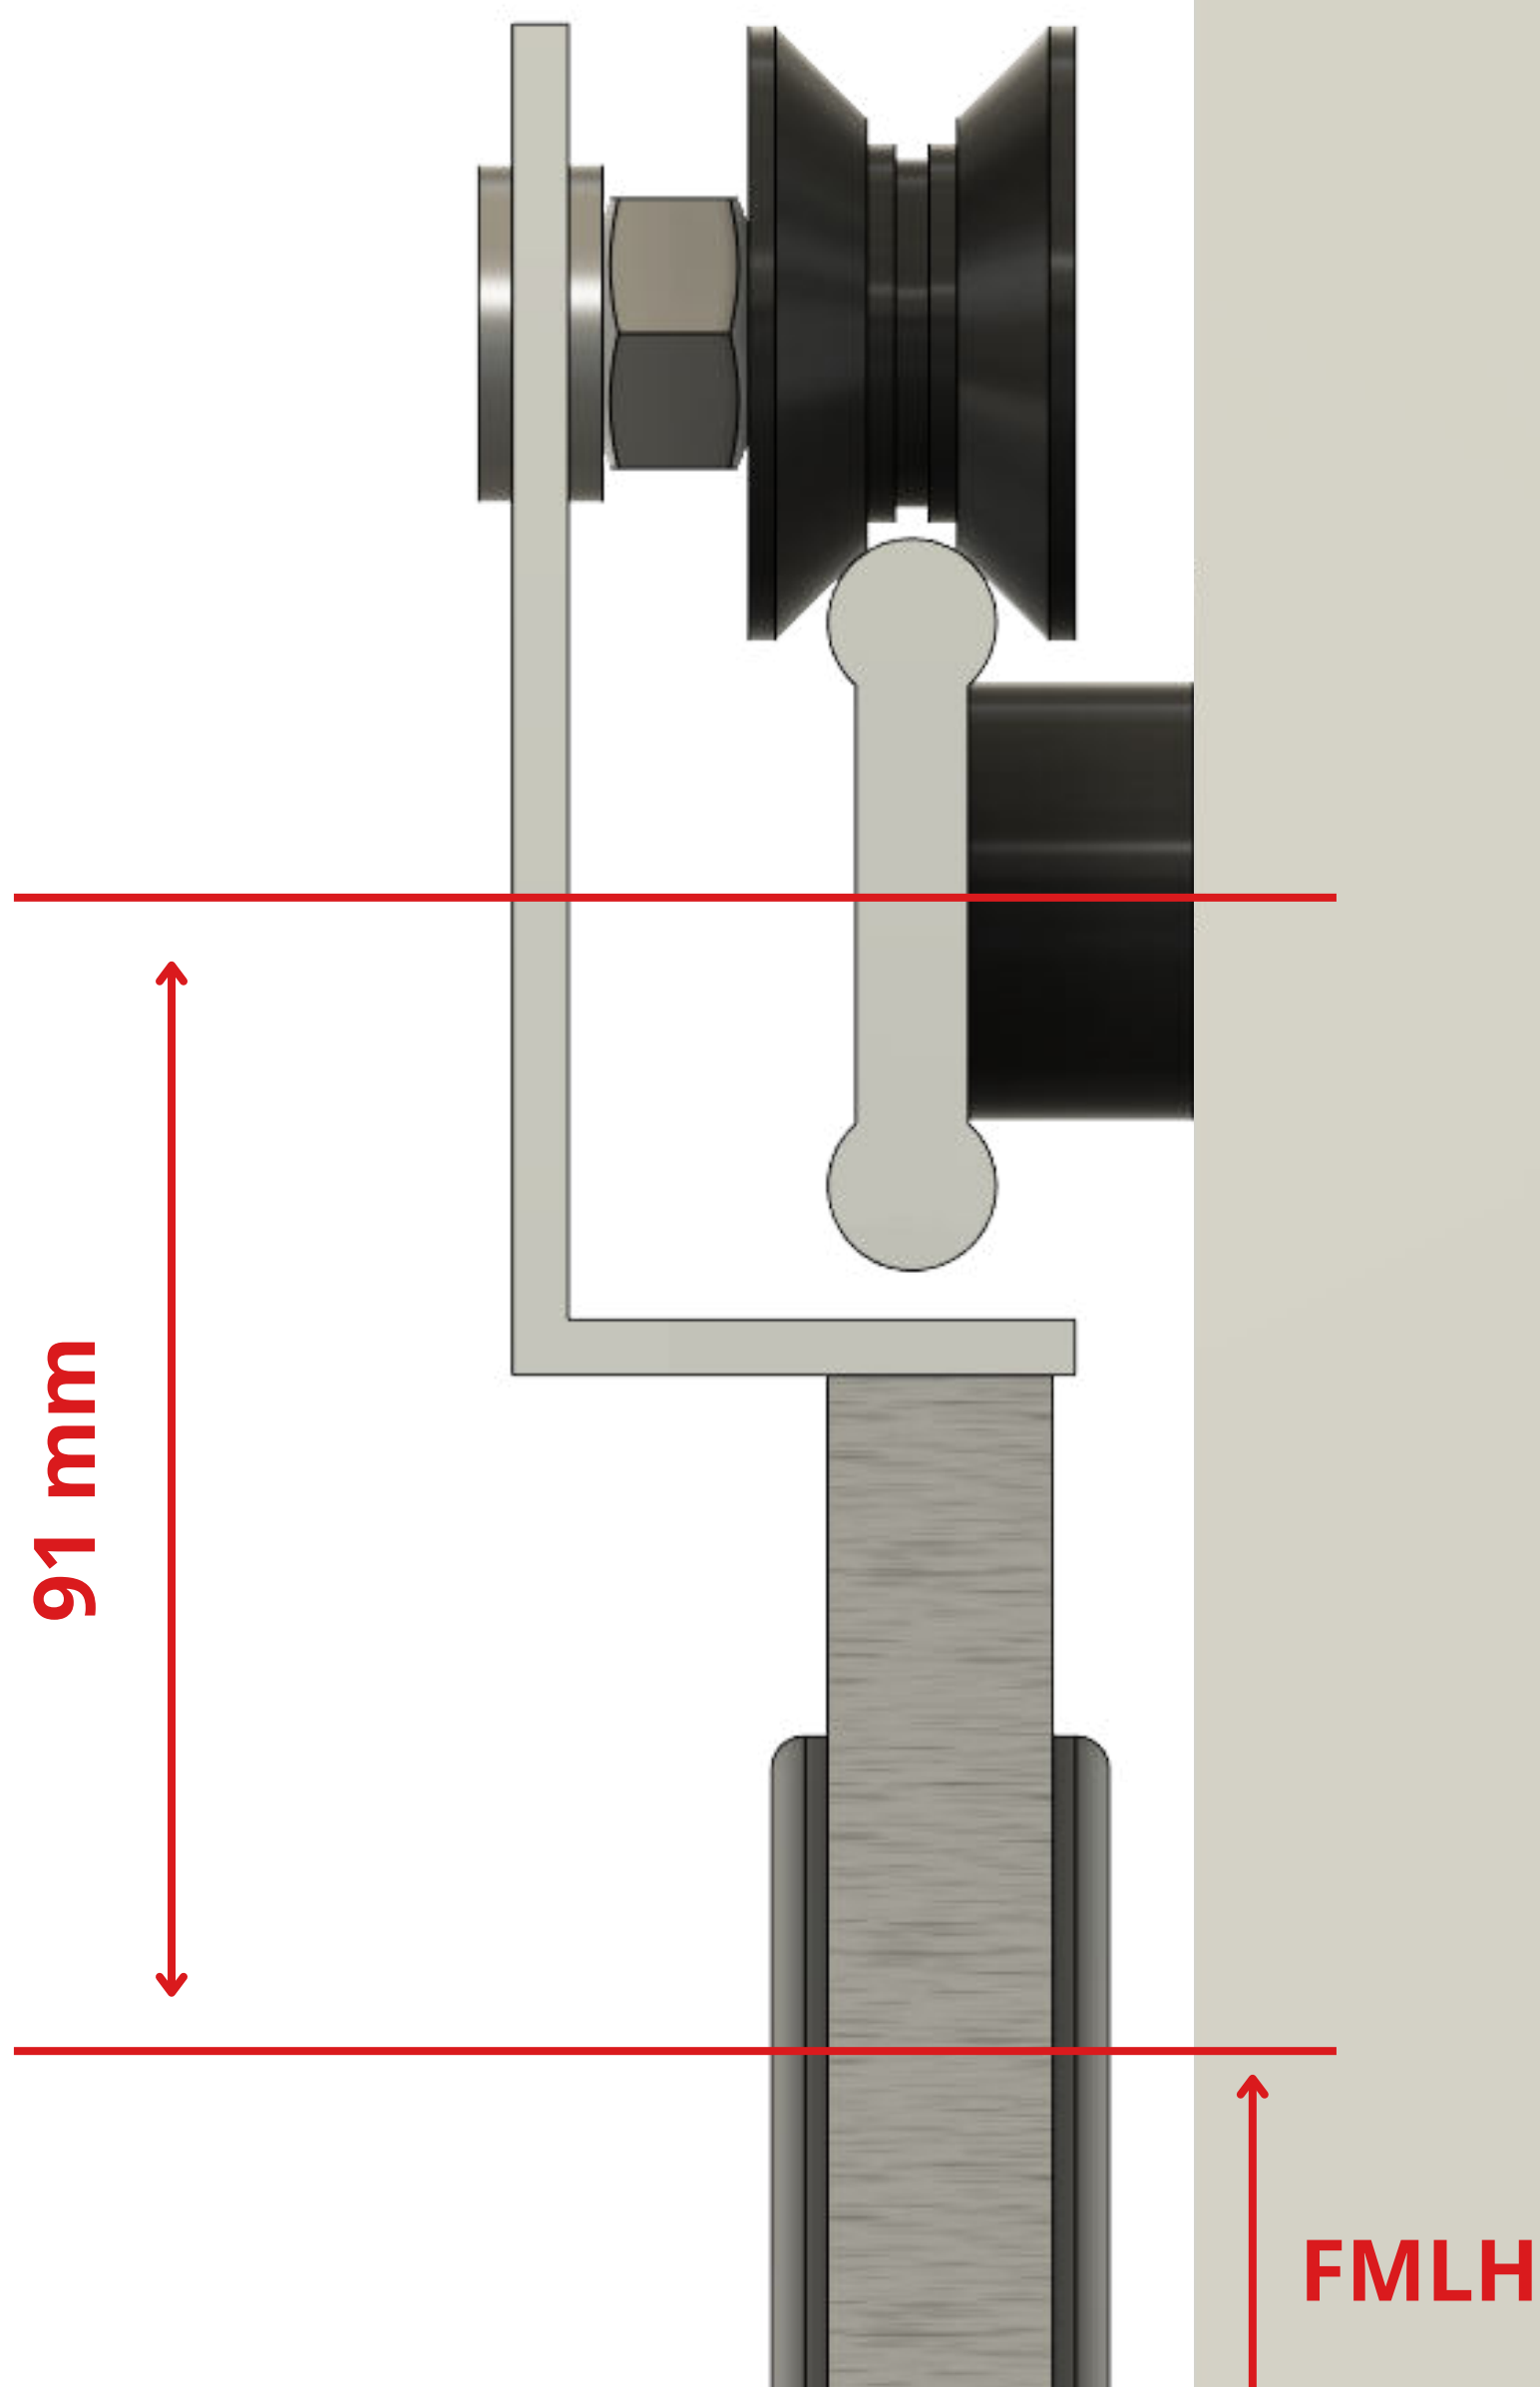

Schritt 2.2.2 (Aluminiumlaufschiene) mit Türblattrahmen

- 1. Bohrung:
→ FMLB - 10 mm | ↑ FMLH + 91 mm
- Abstand 2. & 3. Bohrung:
→ FMLB + 15 mm

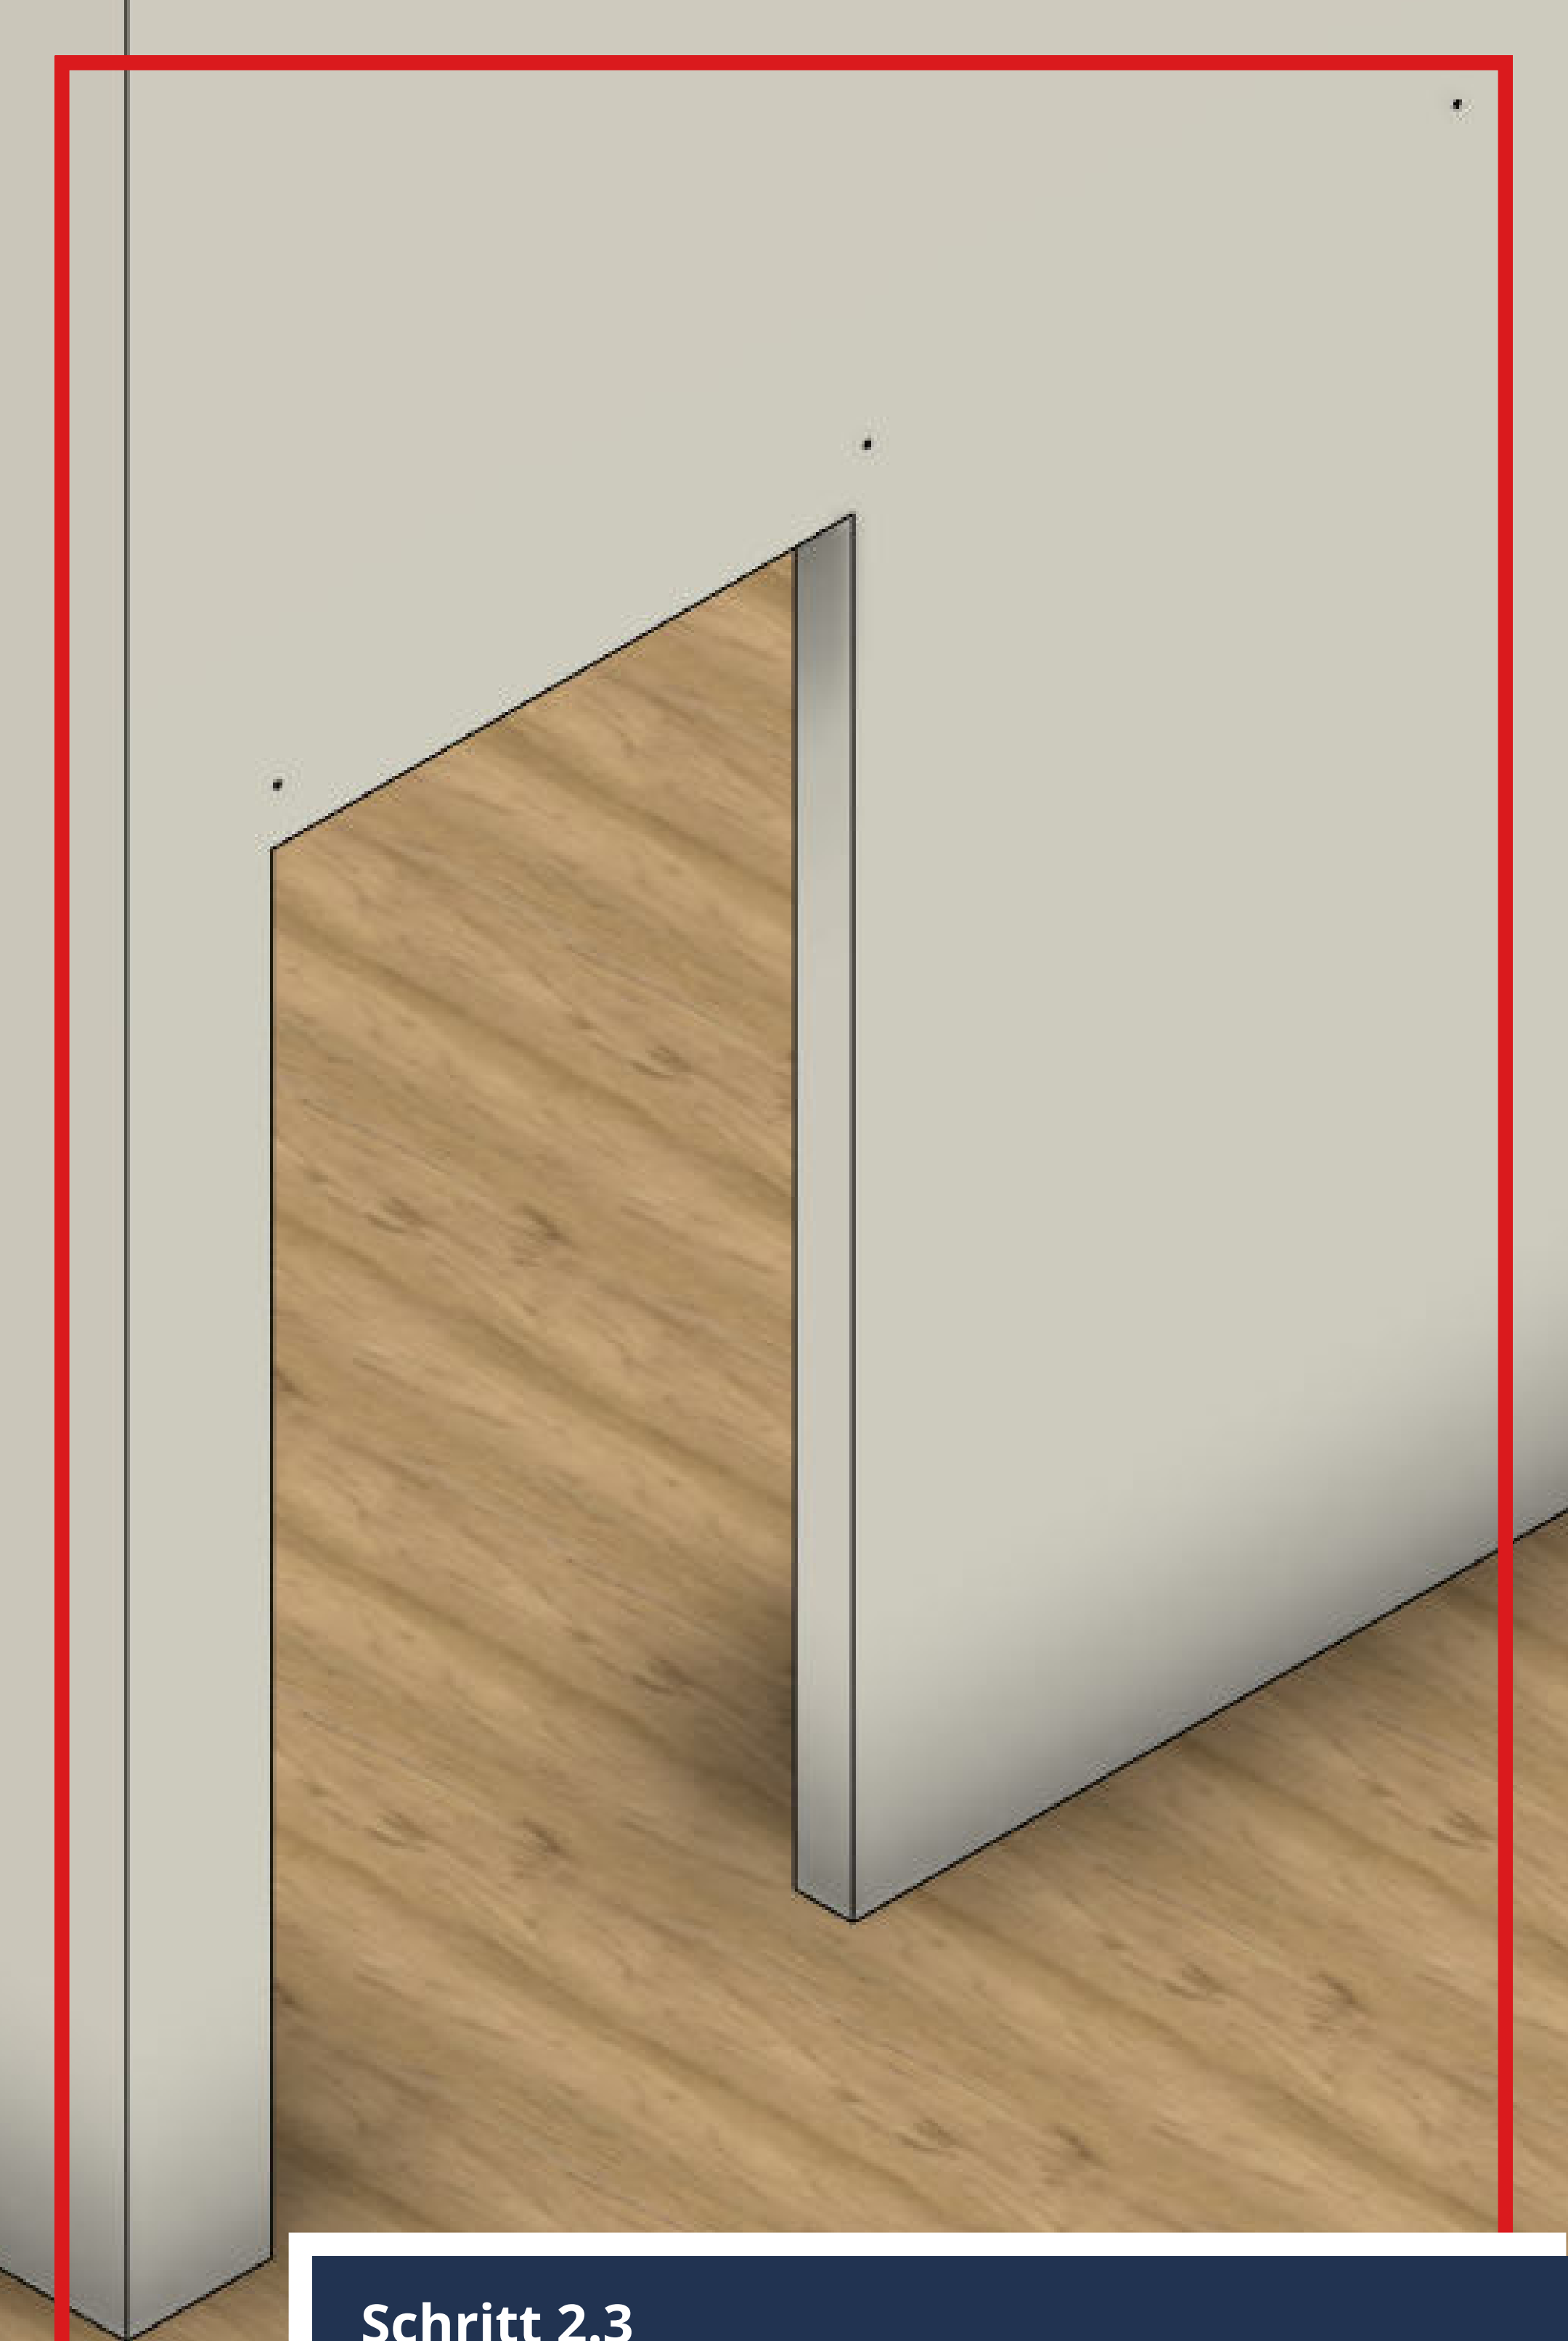


Schritt 2.3

Dübel S-12 einsetzen



Schritt 2.4

Laufschiene mittels Distanzscheiben und Sechskantholzschrauben horizontal montieren.

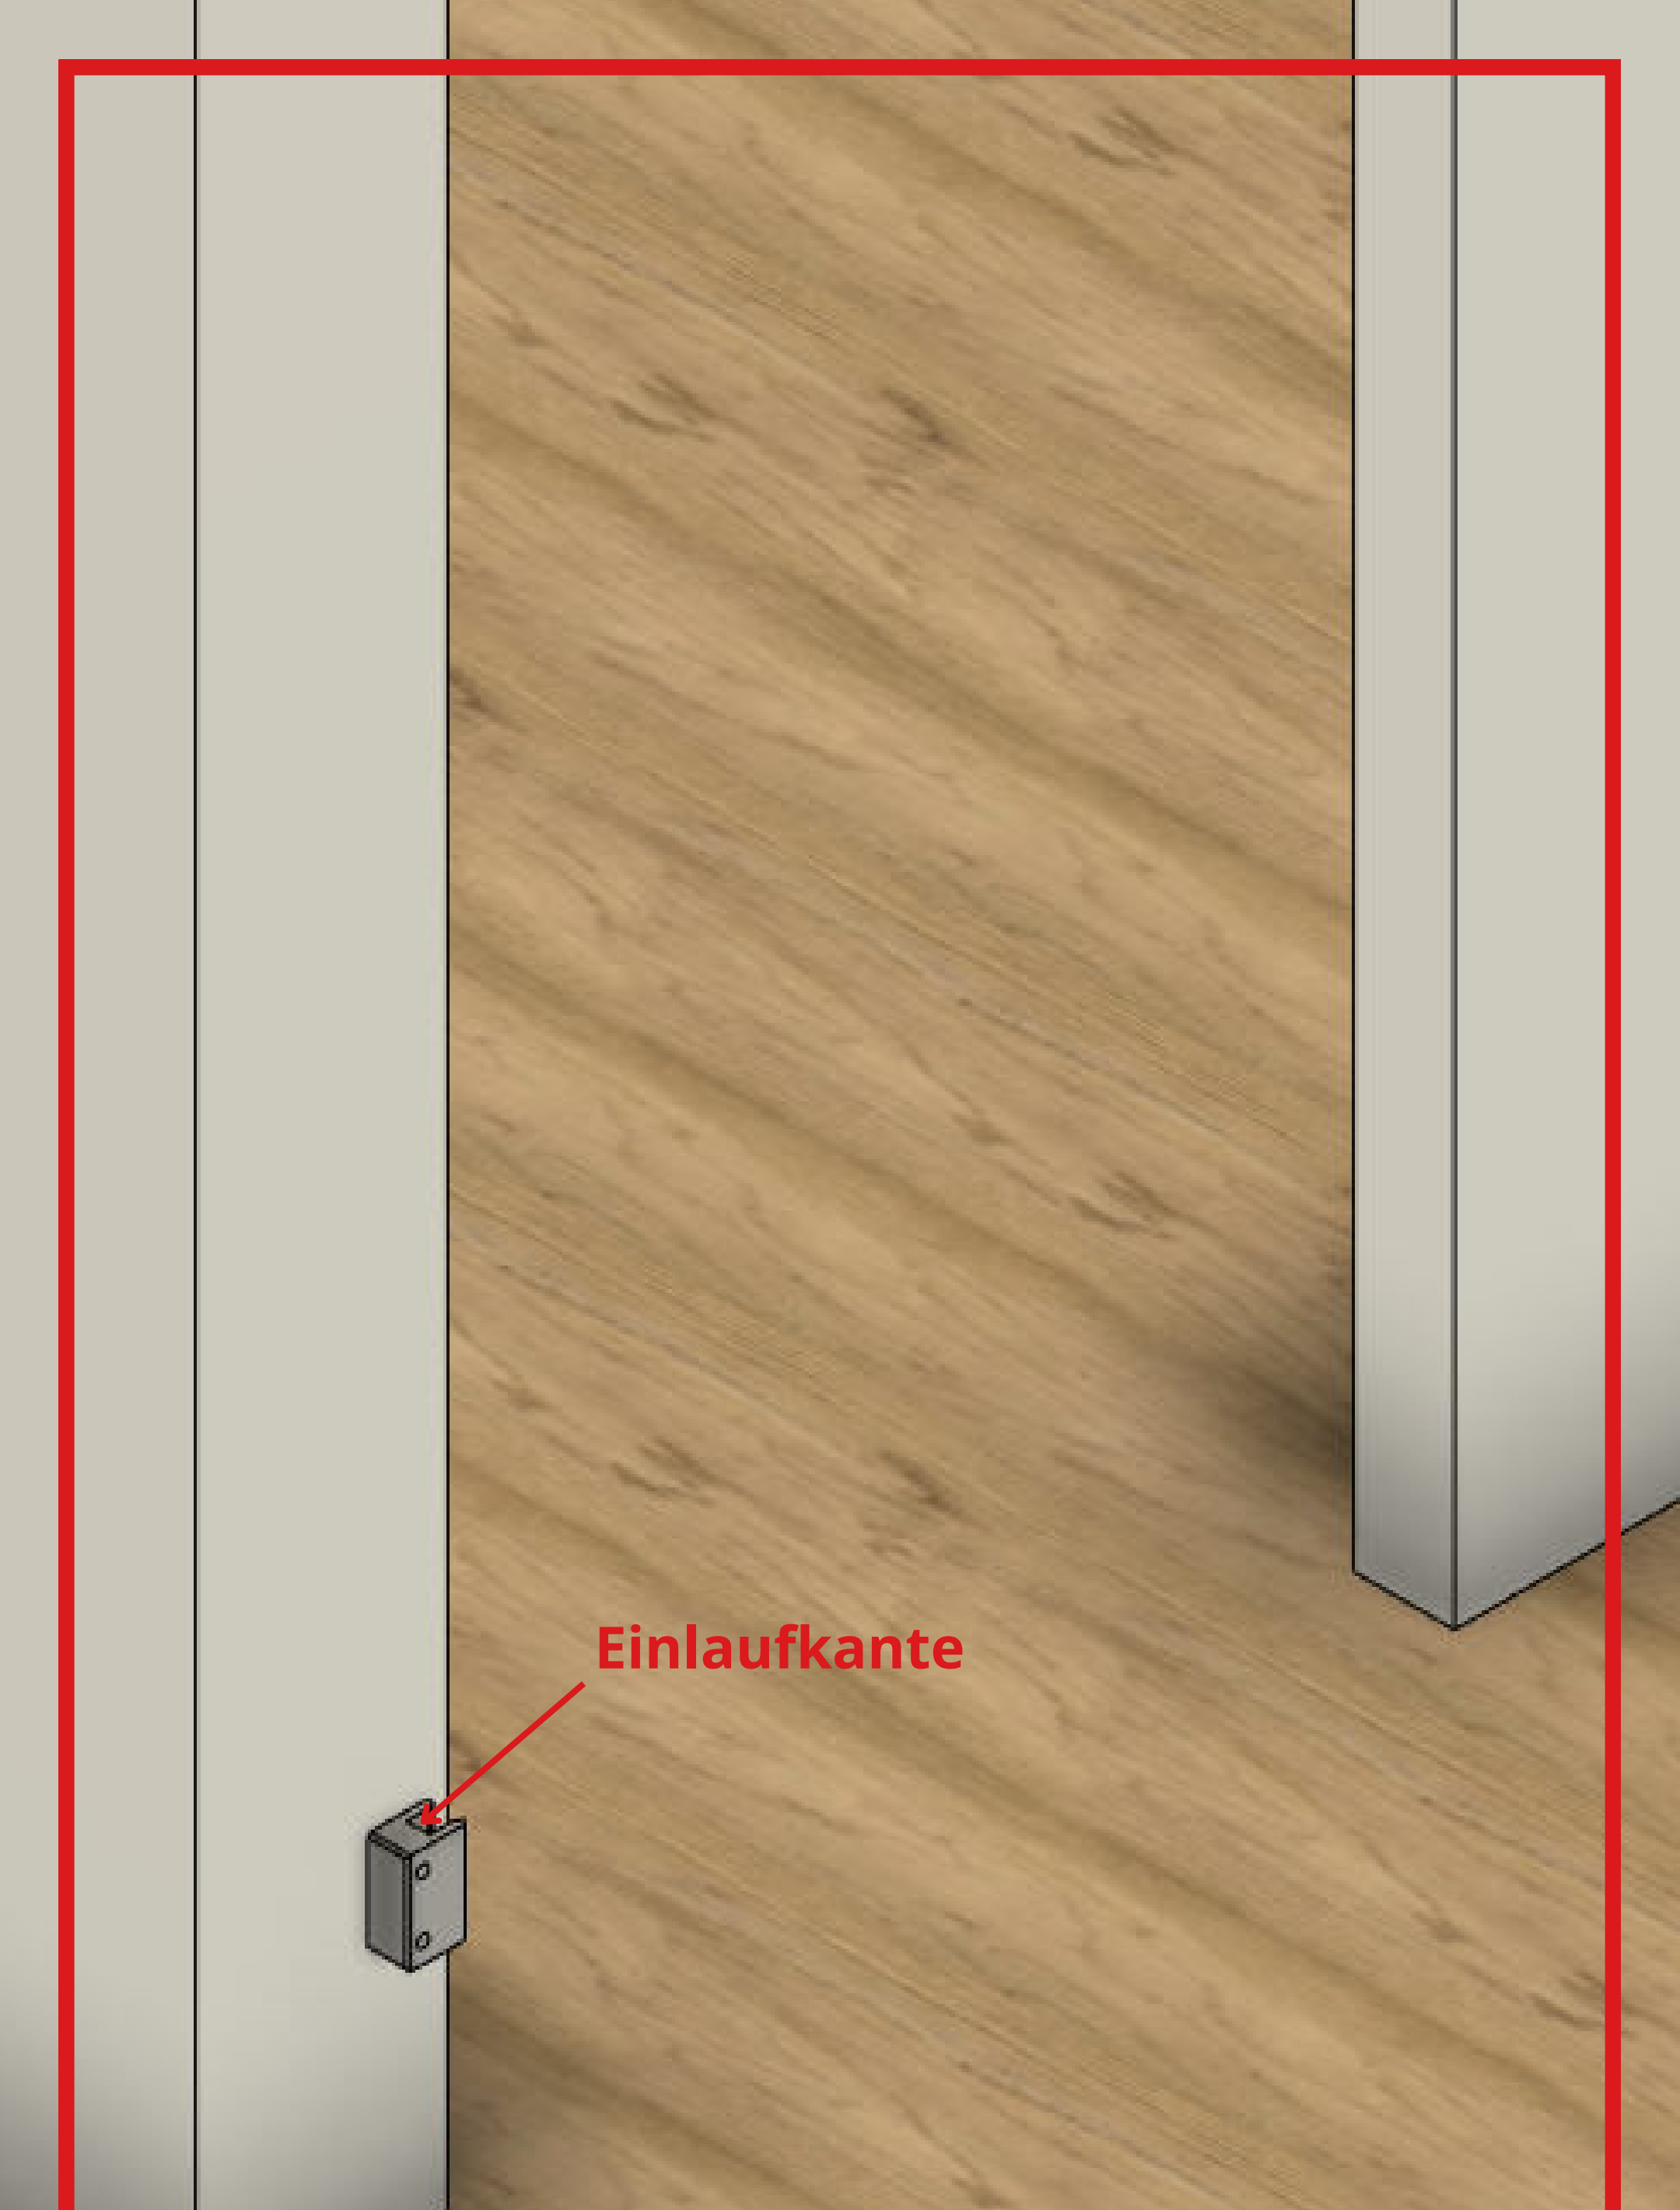

Einlaufkante


Schritt 2.5

Das Einlaufprofil (bei DIN-Rechts auf der linken Seite) wird mit der Einlaufkante 50 mm vom Mauerdurchbruch und 480 mm OKFFB montiert.



Schritt 2.6

Die Führungsschiene wird auf der gegenüberliegenden Maueröffnung (bei DIN-Rechts auf der rechten Seite) montiert. Die Oberkante der Führungsleiste muss hierbei auf 372 mm OKFFB gesetzt werden.

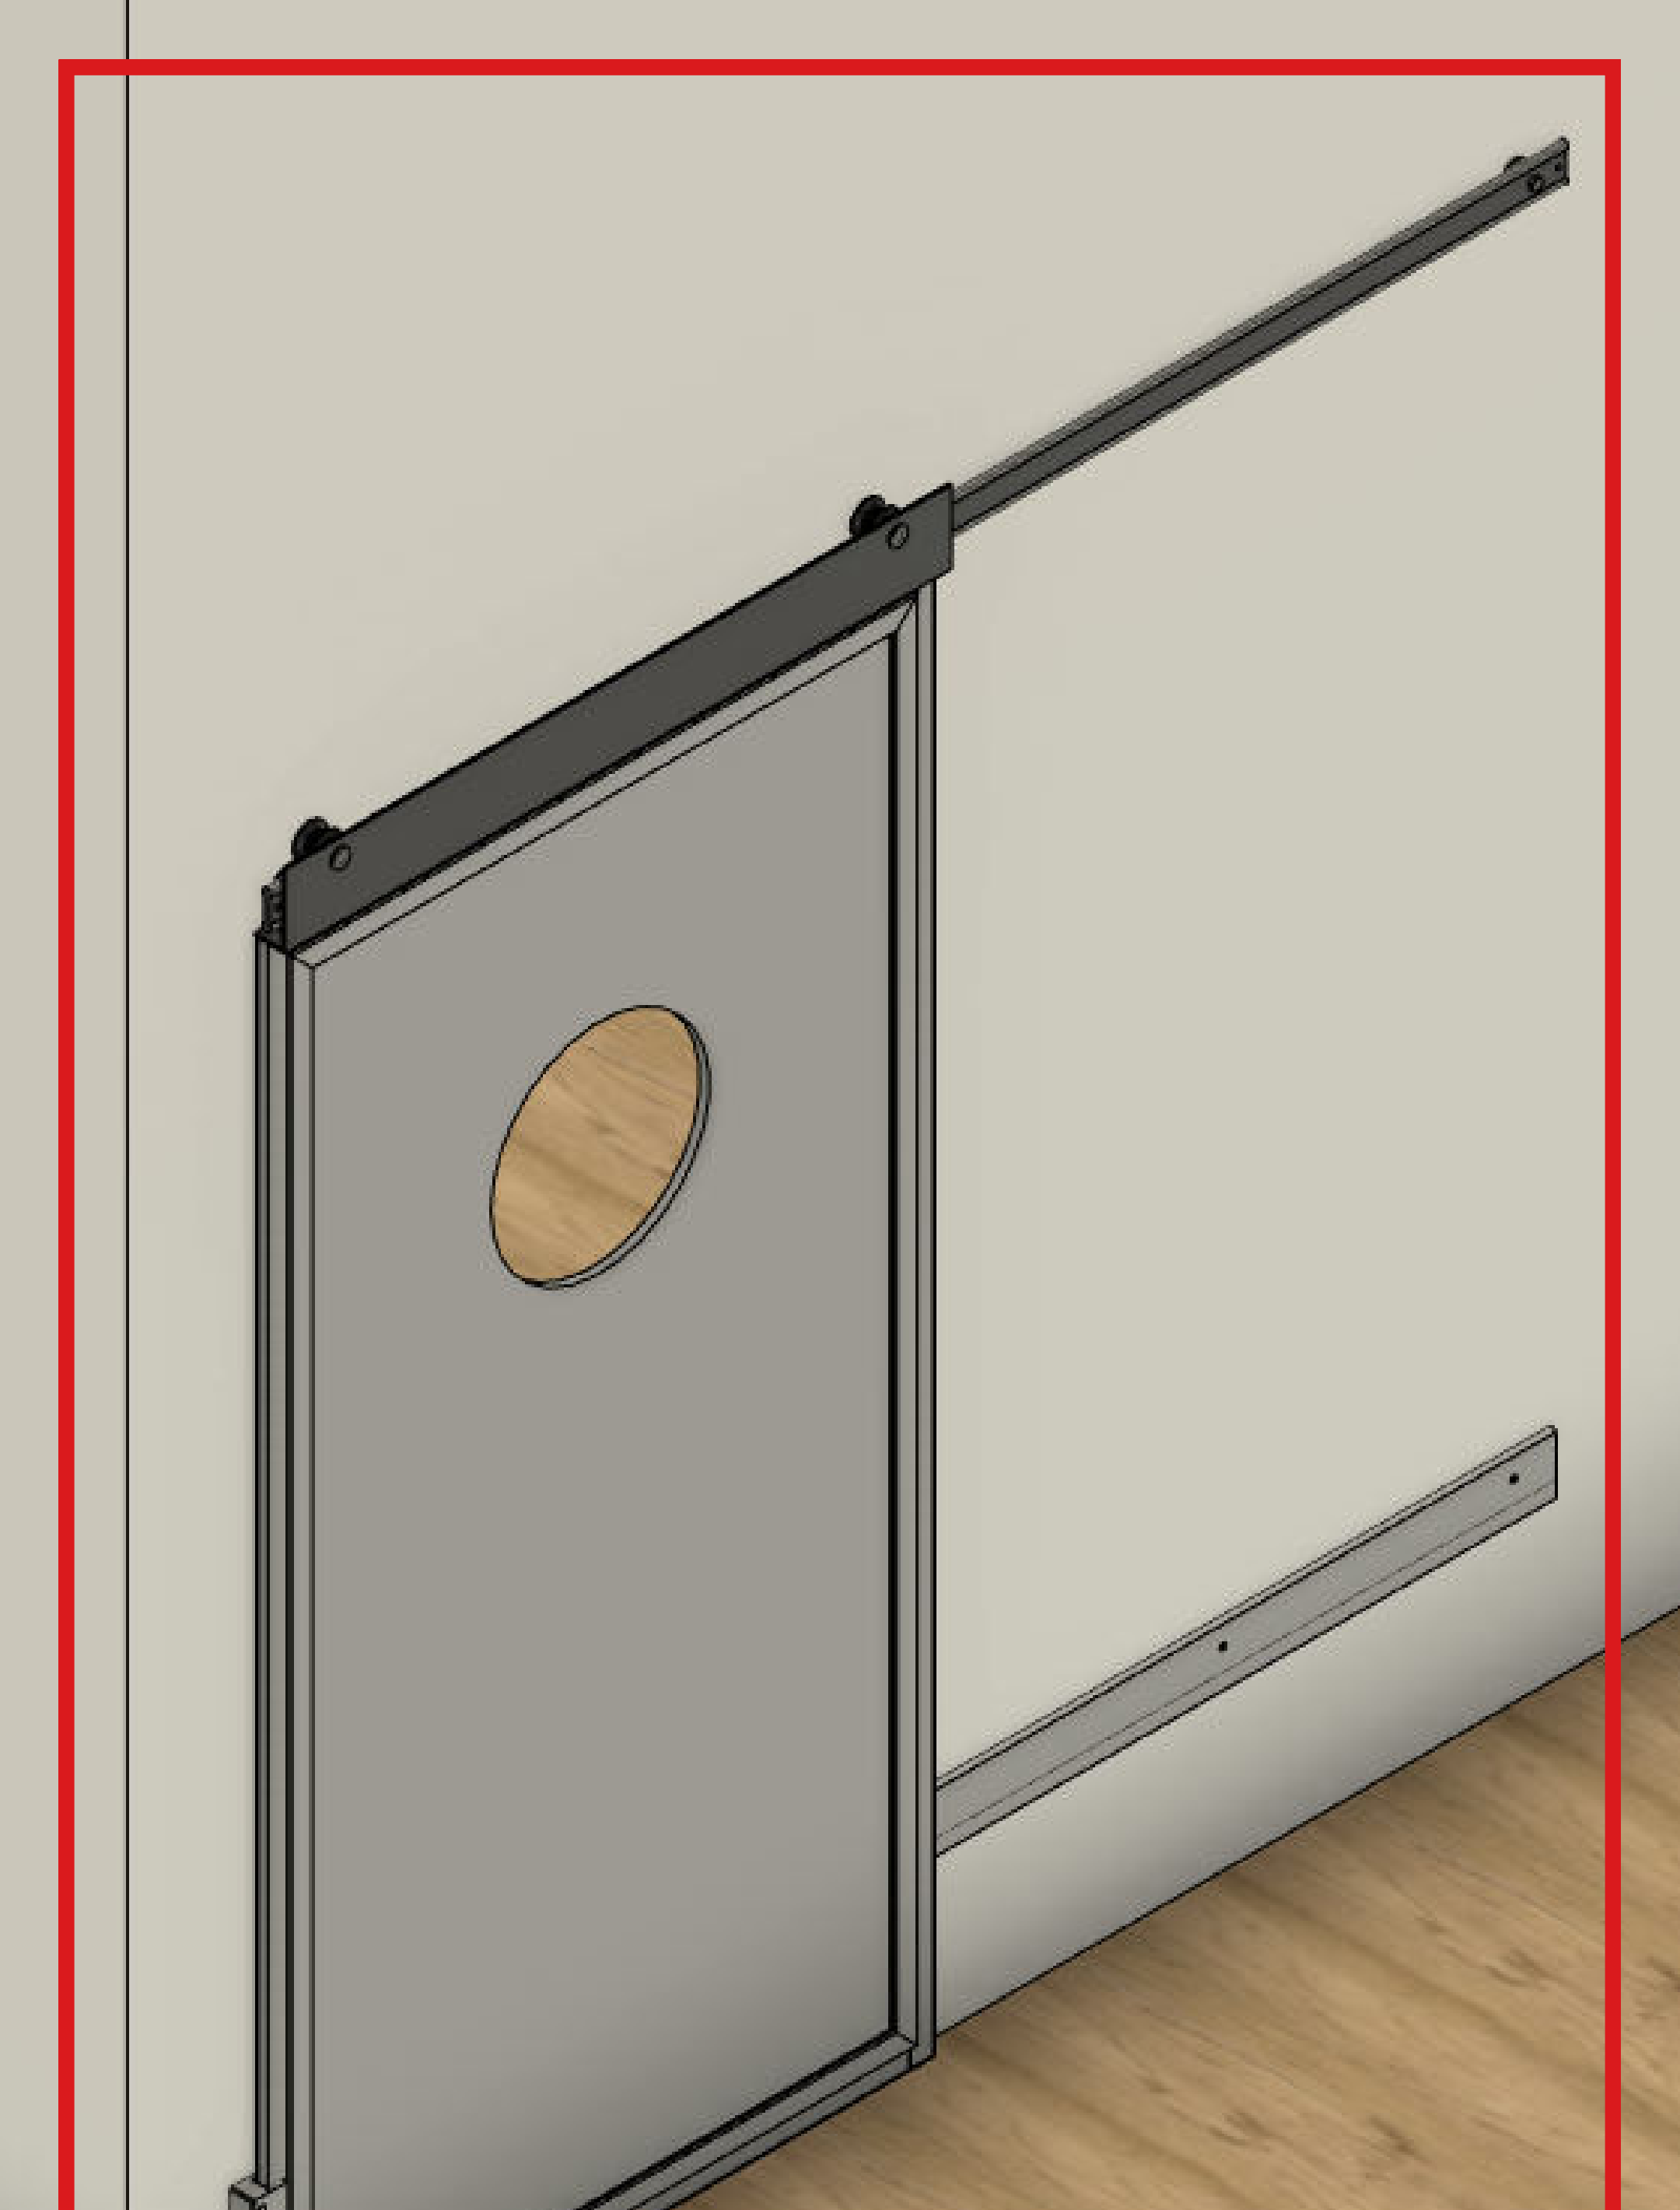

Schritt 2.7

Das Türblatt in die Laufschiene einhängen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Führungsprofil in der Führungsleiste eingehängt ist.




Schritt 2.8

Abschließend wird der Endstopper auf dem Laufprofil befestigt.

Bitte beachten Sie, dass die Stopper nach oben zeigen müssen.



Option II: Montageanleitung bei Edelstahllaufschiene (hier: 1-flg. & rechts öffnend)

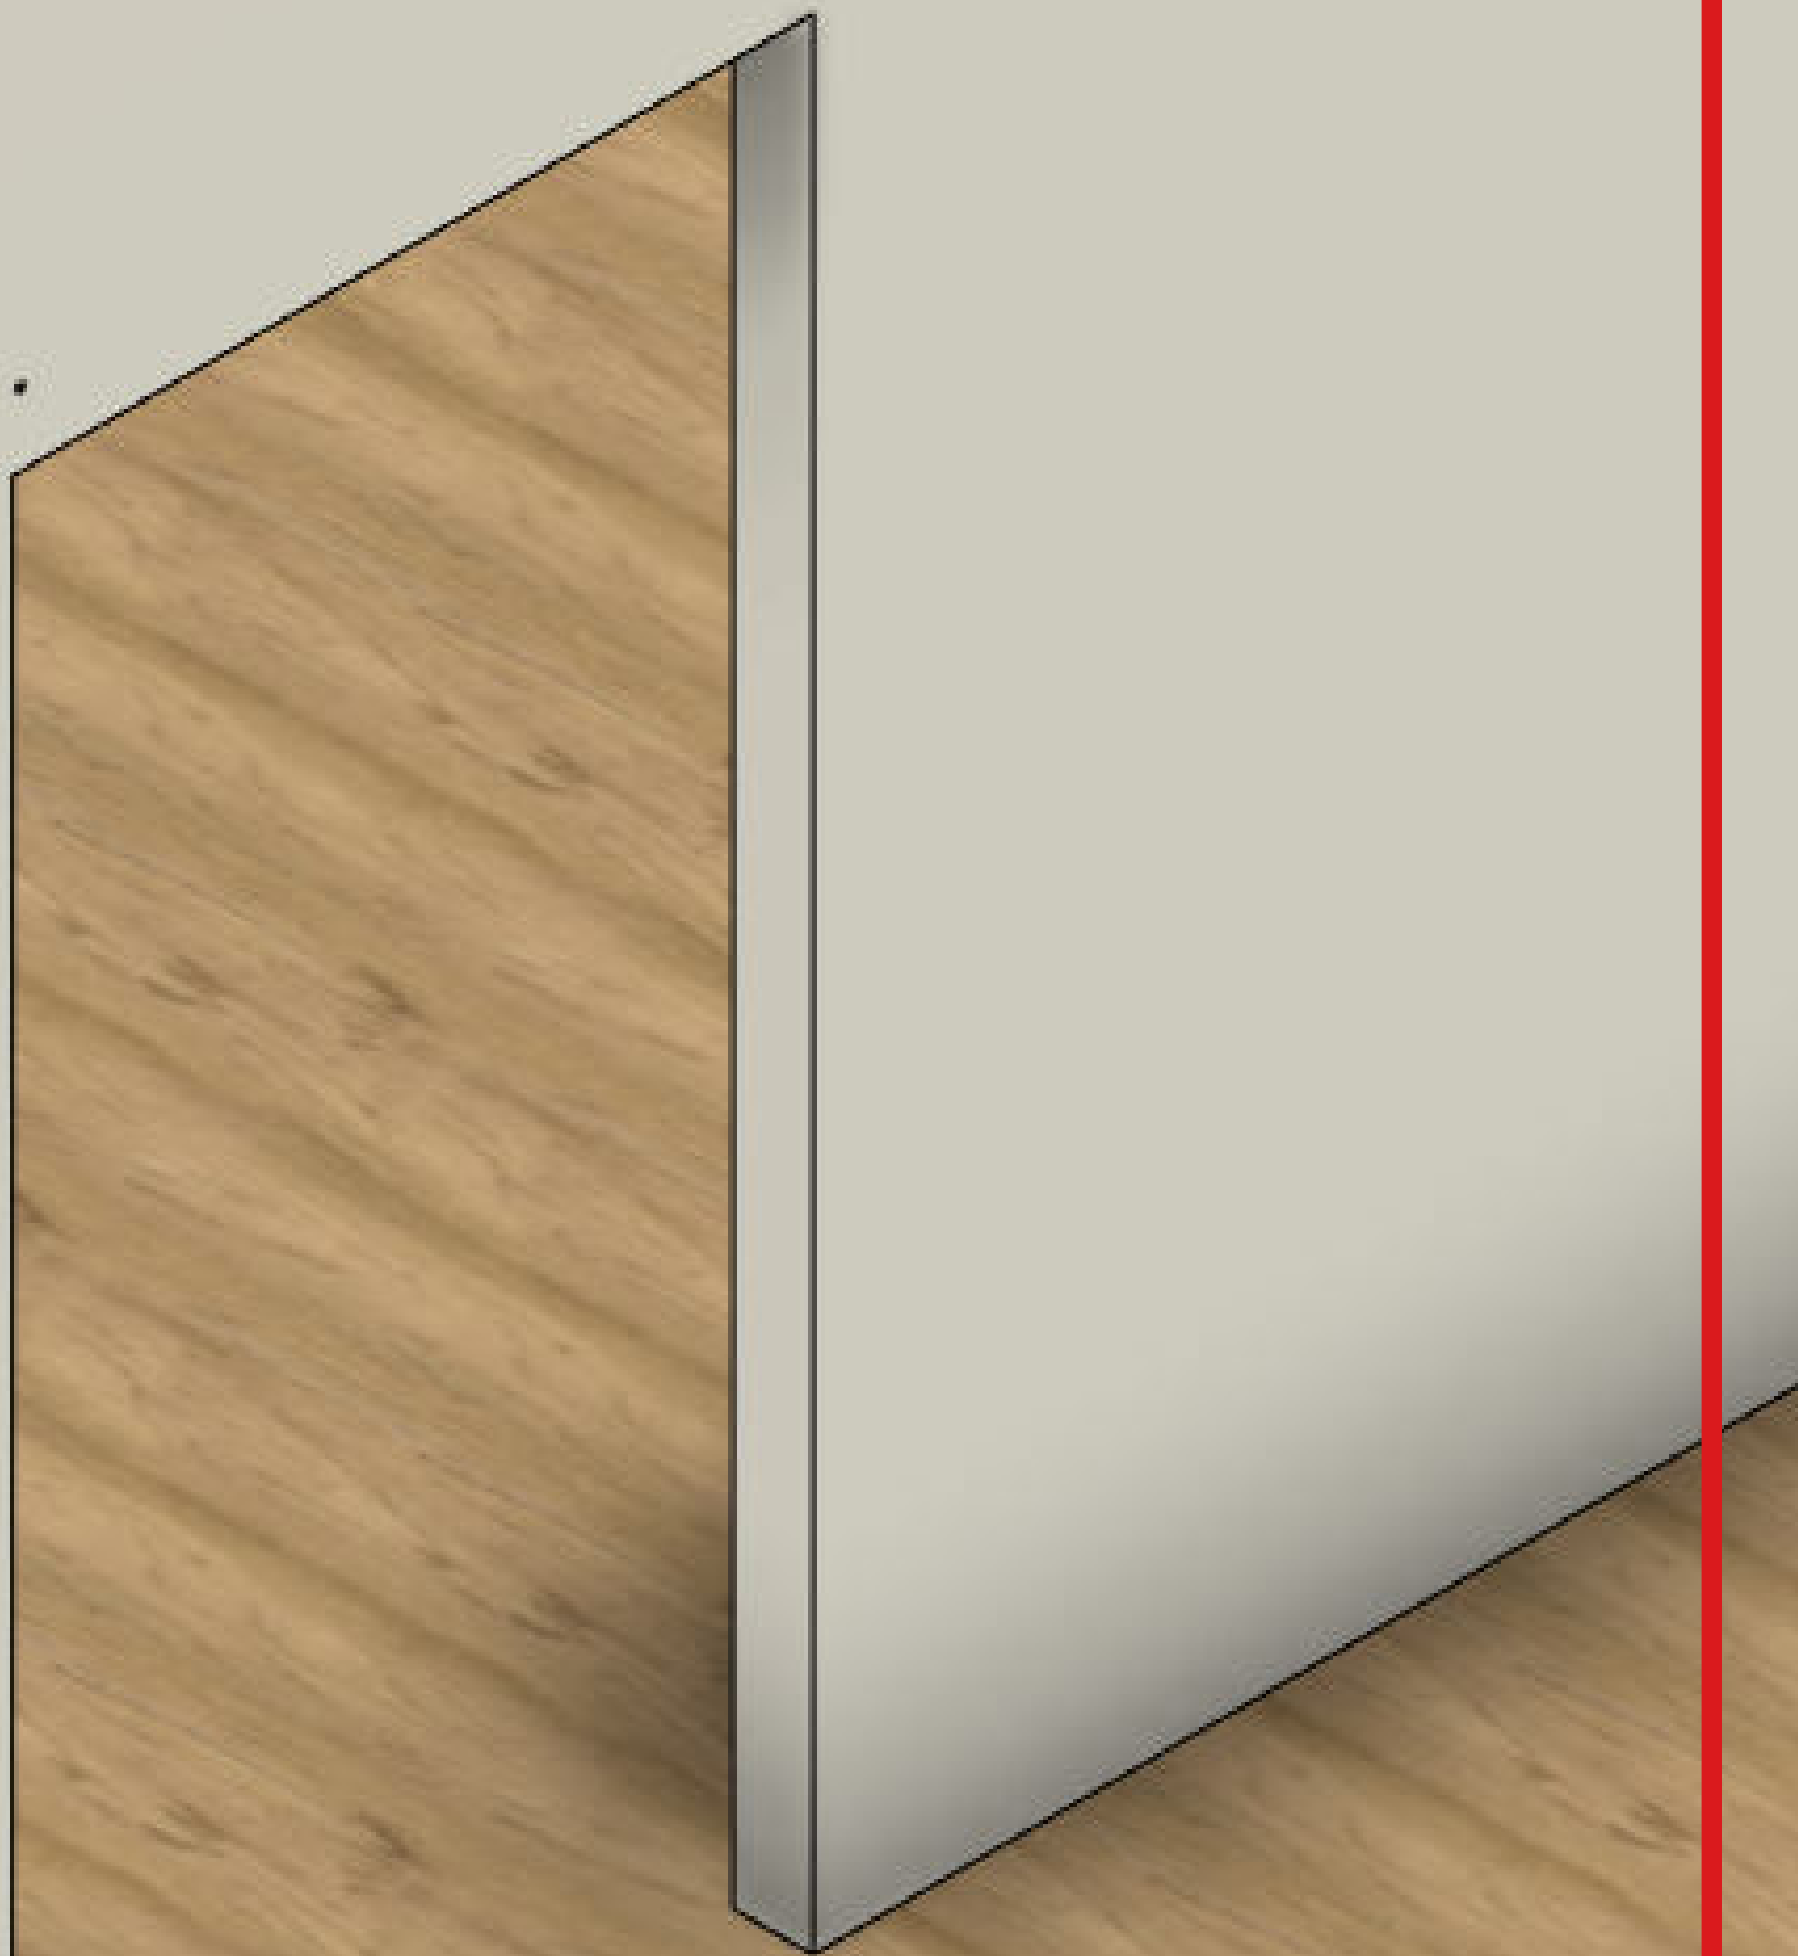


Schritt 3.1

Bohrungen für Edelstahllaufschiene anzeichnen. (Bohrpositionen siehe Folgeseiten)


Bitte beachten Sie, dass bei Leichtbauwänden bauseits eine entsprechende Verstärkung zur Montage der Laufschiene anzubringen ist.



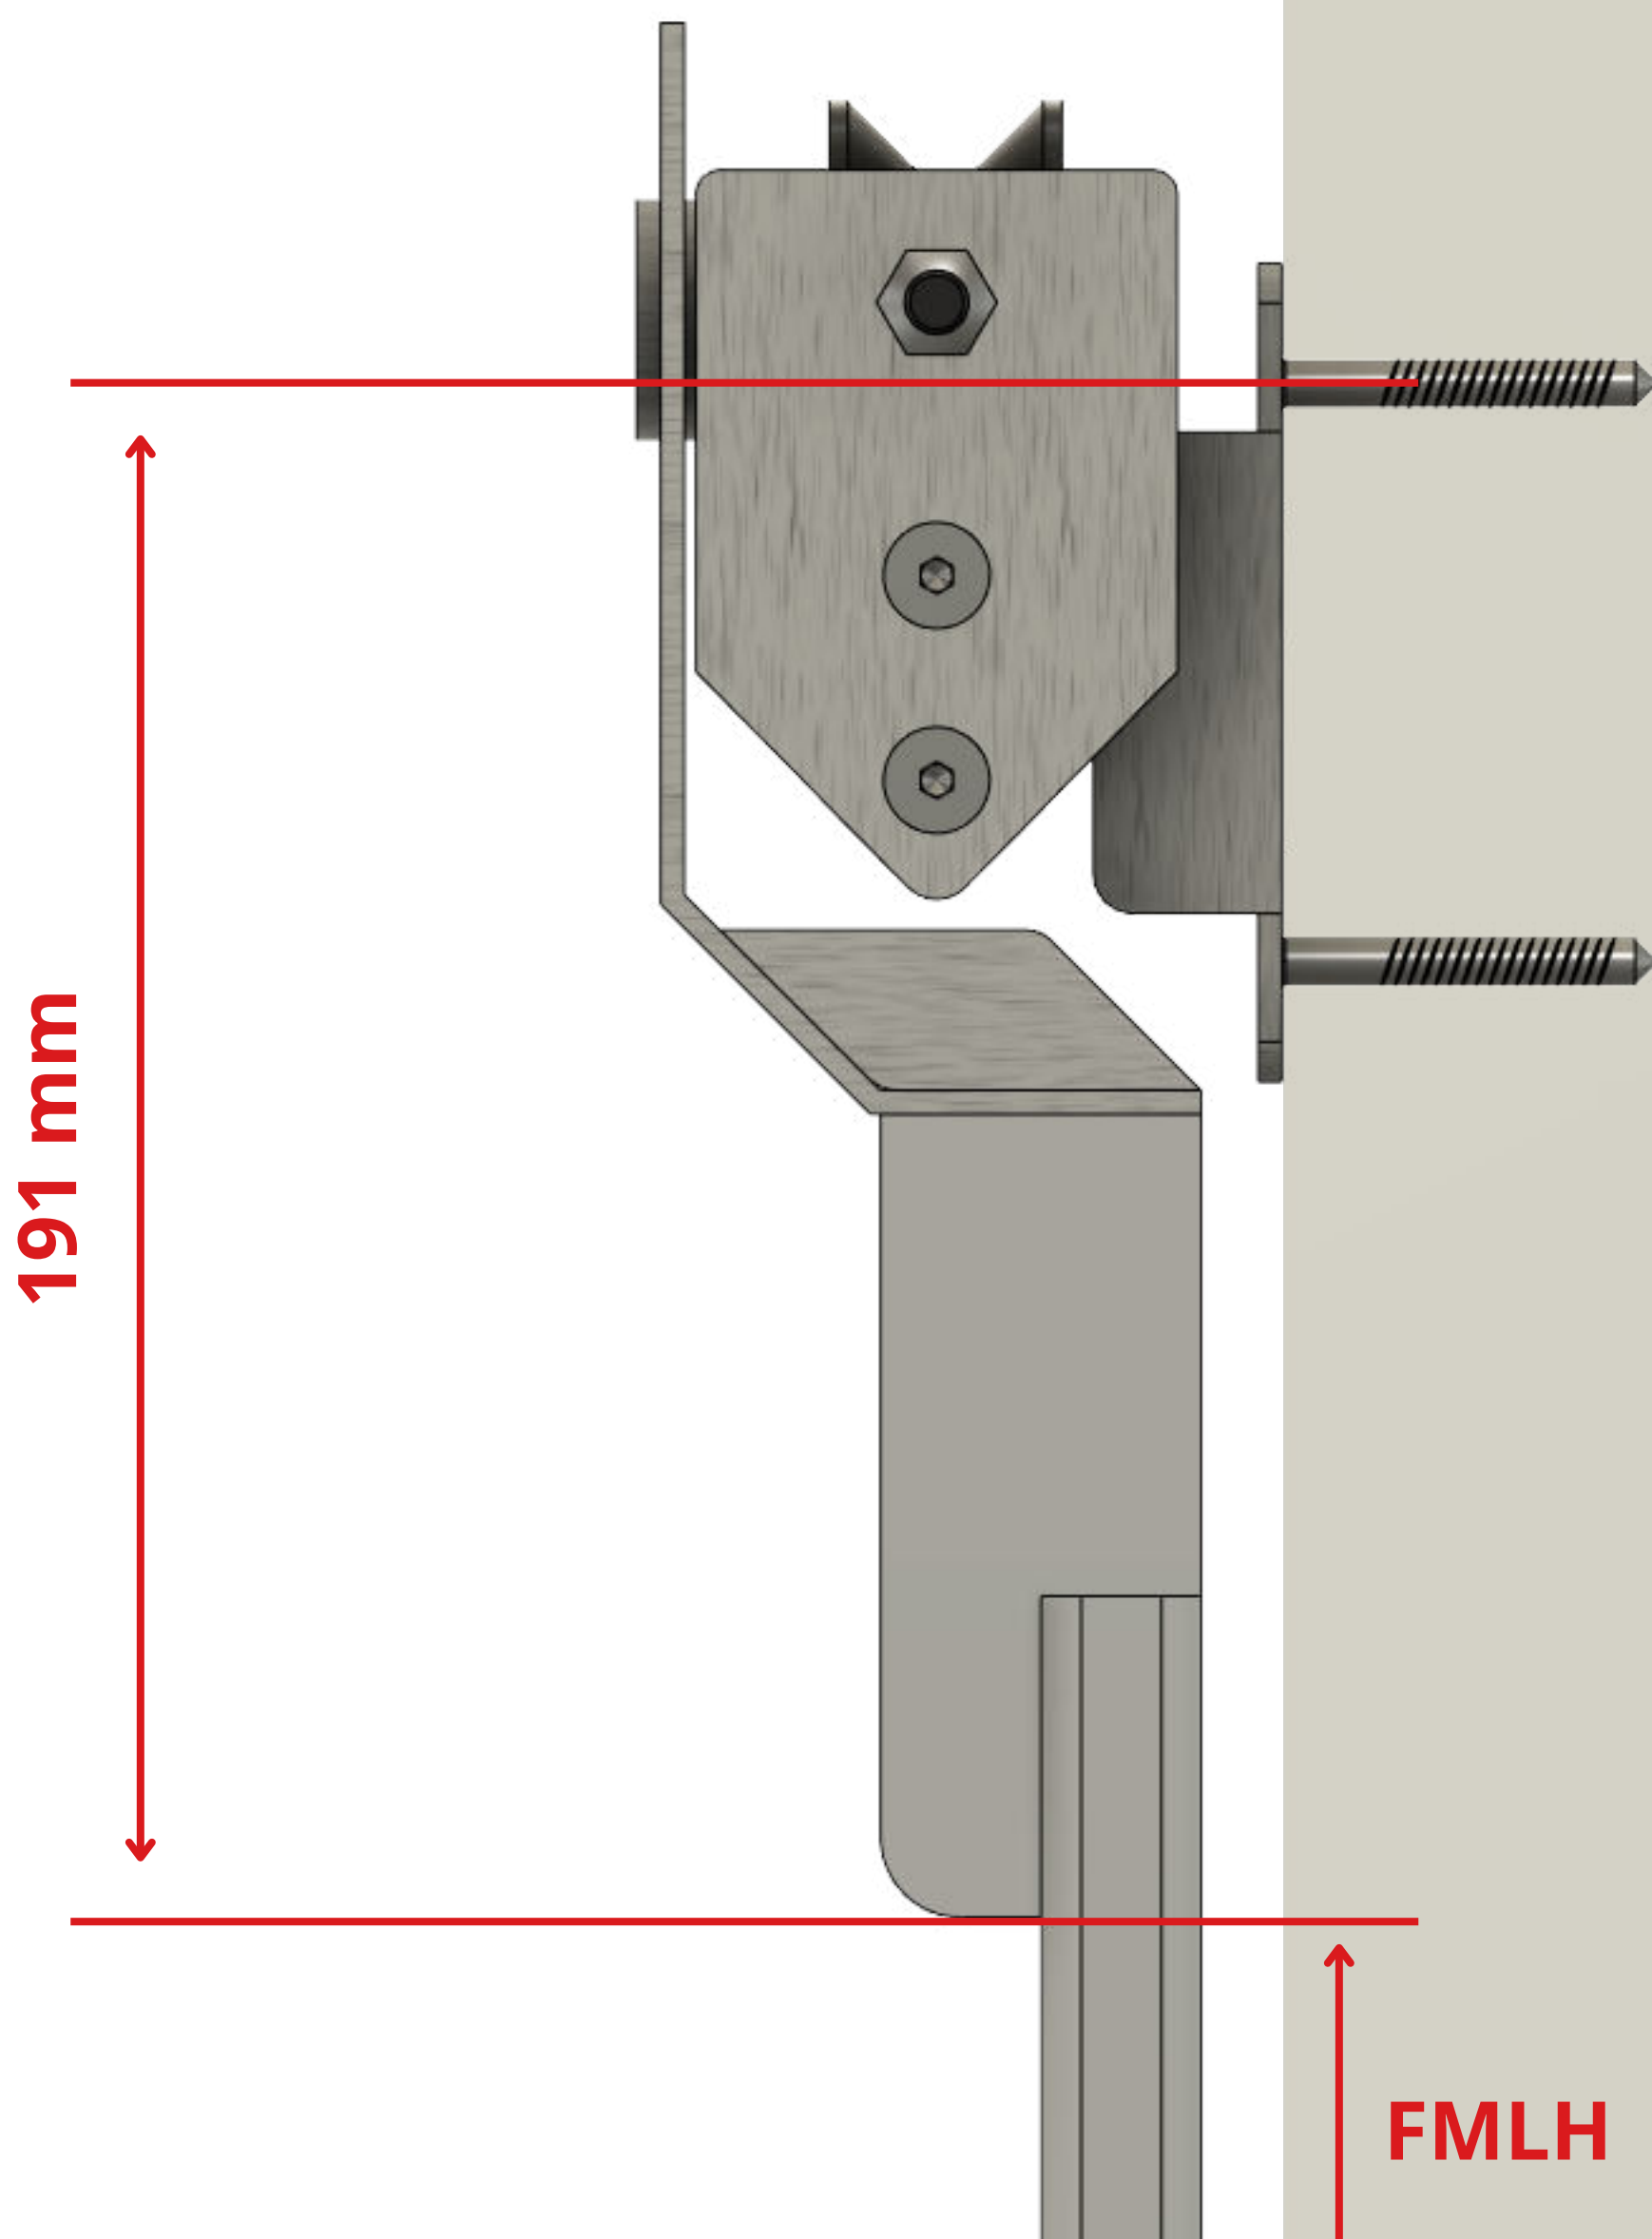


Schritt 3.2.1 (Edelstahllaufschiene) ohne Türblattrahmen

- 1. Bohrung:
→ FMLB - 10 mm | ↑ FMLH + 191 mm
- Abstand 2. - 6. Bohrung:
→ FMLB + 14 mm

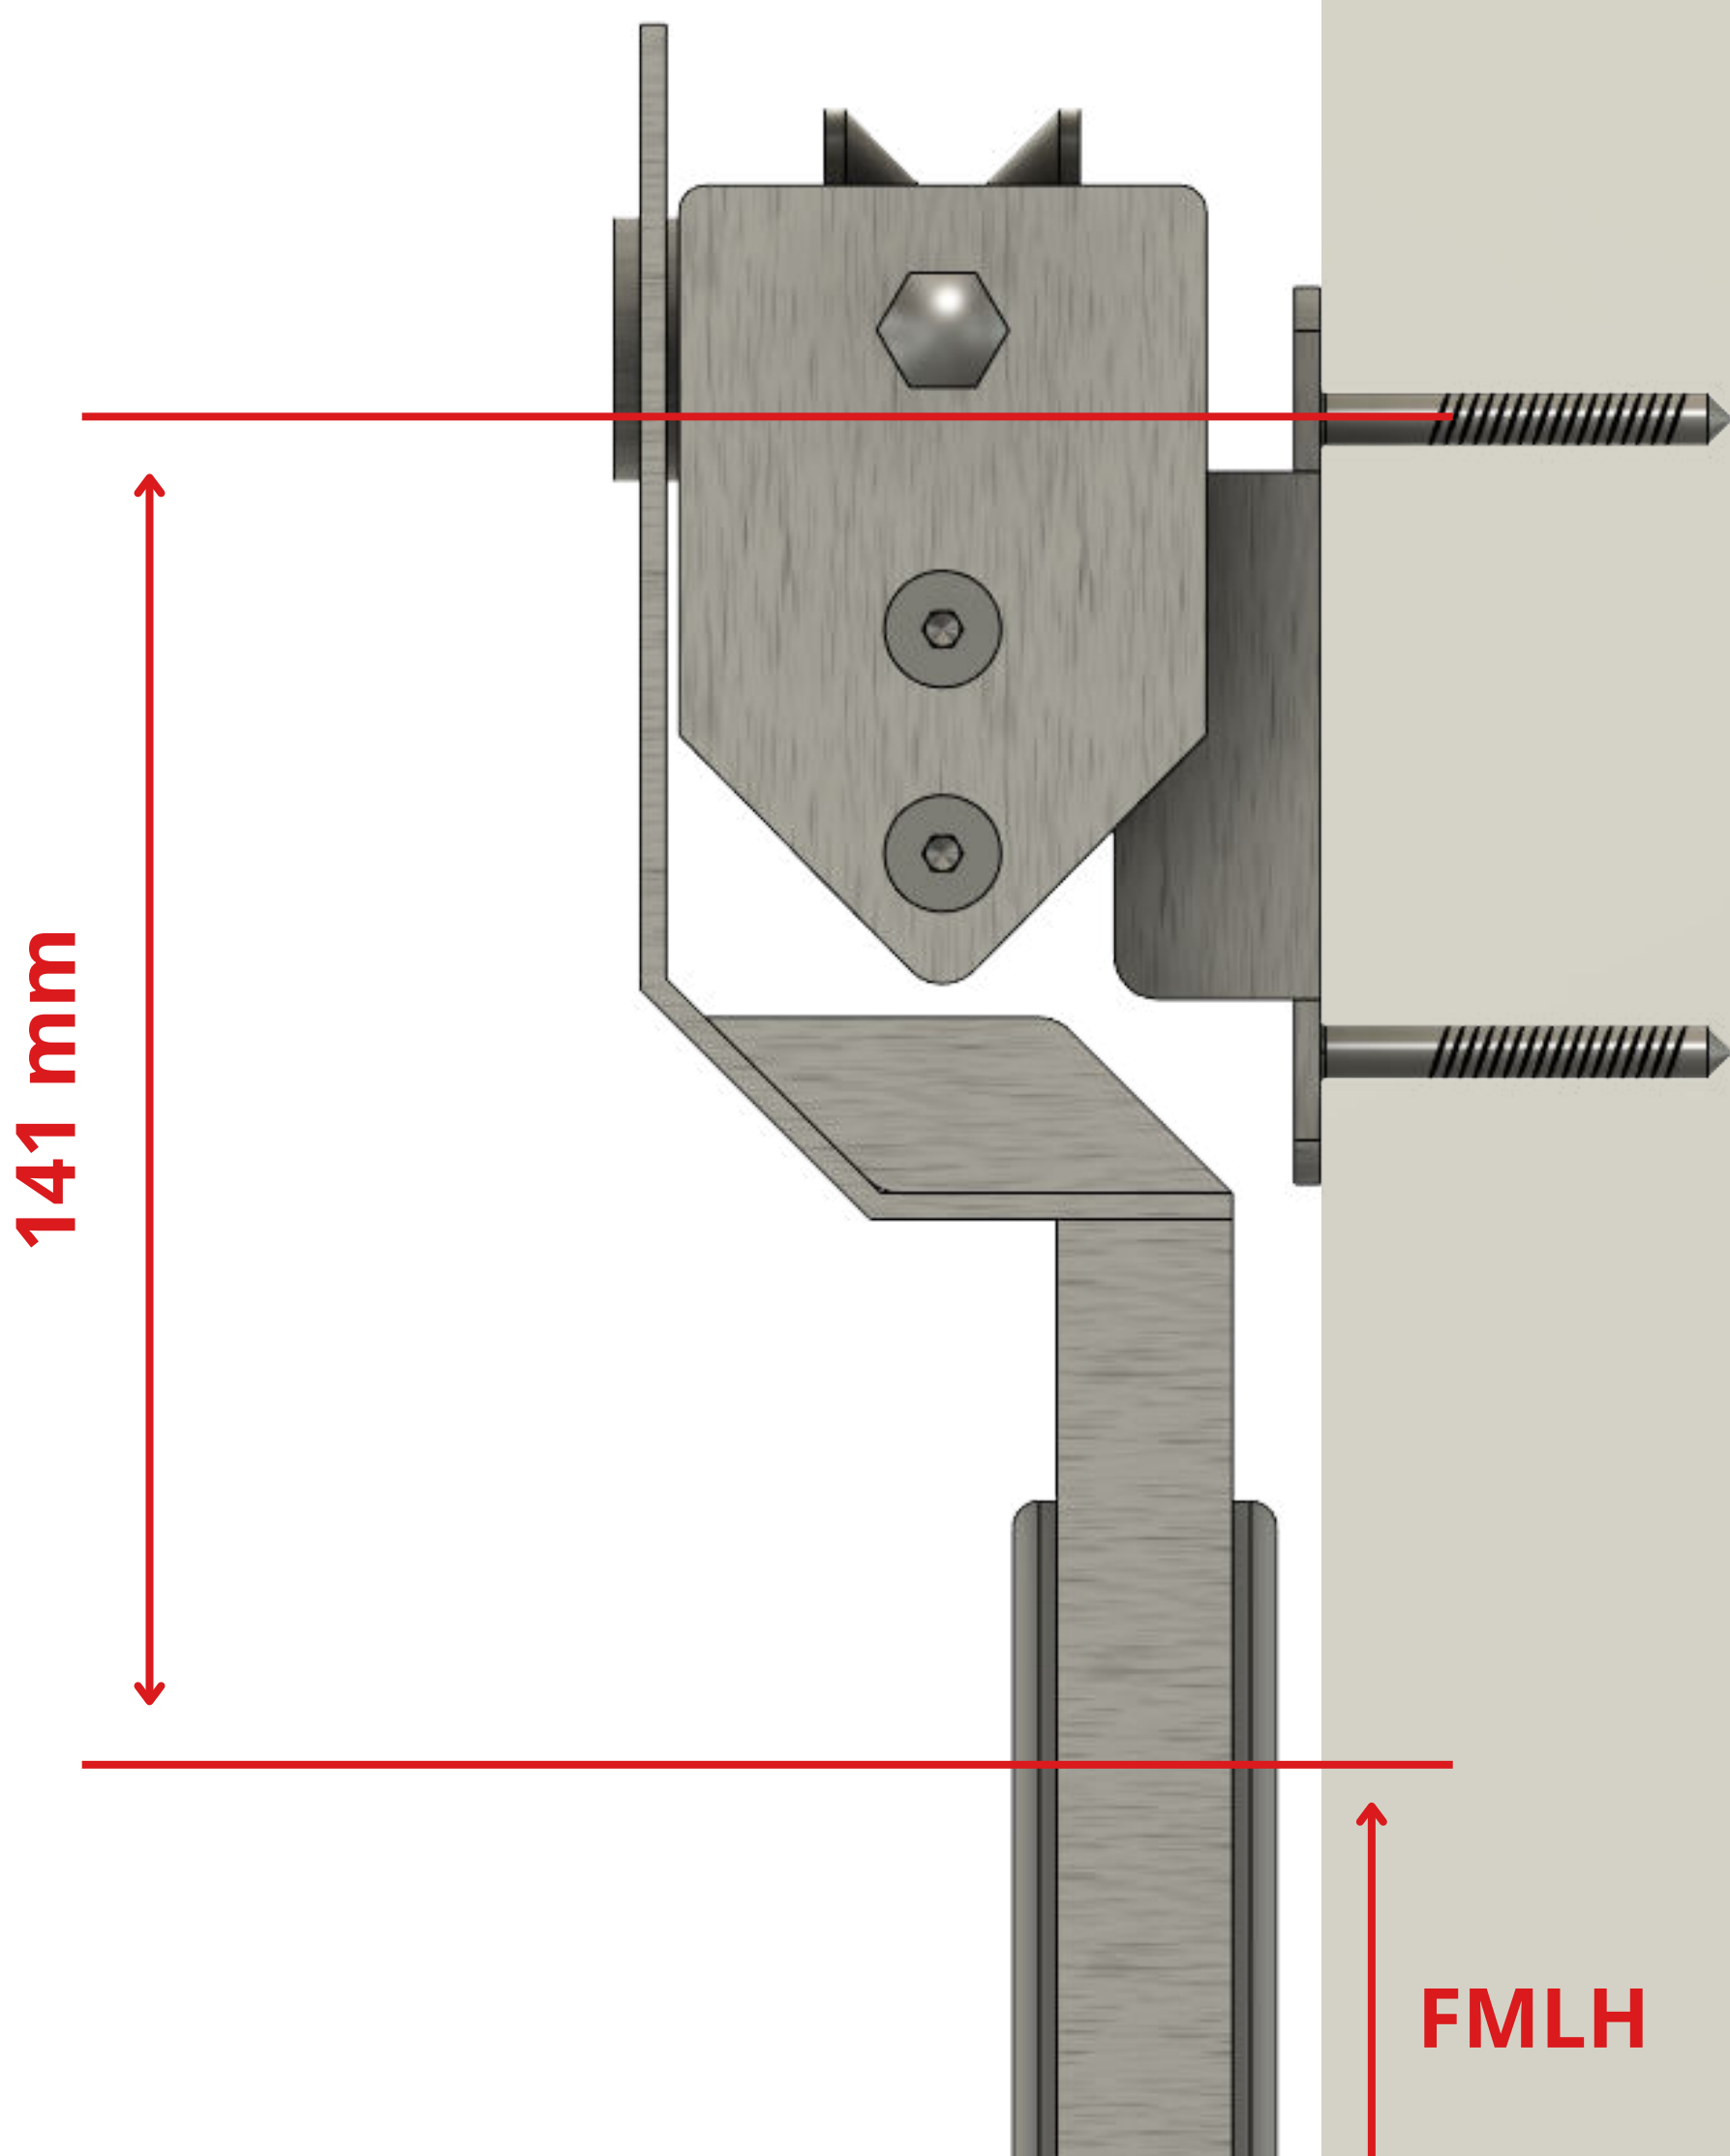


Schritt 3.2.2 (Edelstahllaufschiene) mit Türblattrahmen

- 1. Bohrung:
→ FMLB - 10 mm | ↑ FMLH + 141 mm
- Abstand 2. - 6. Bohrung:
→ FMLB + 14 mm

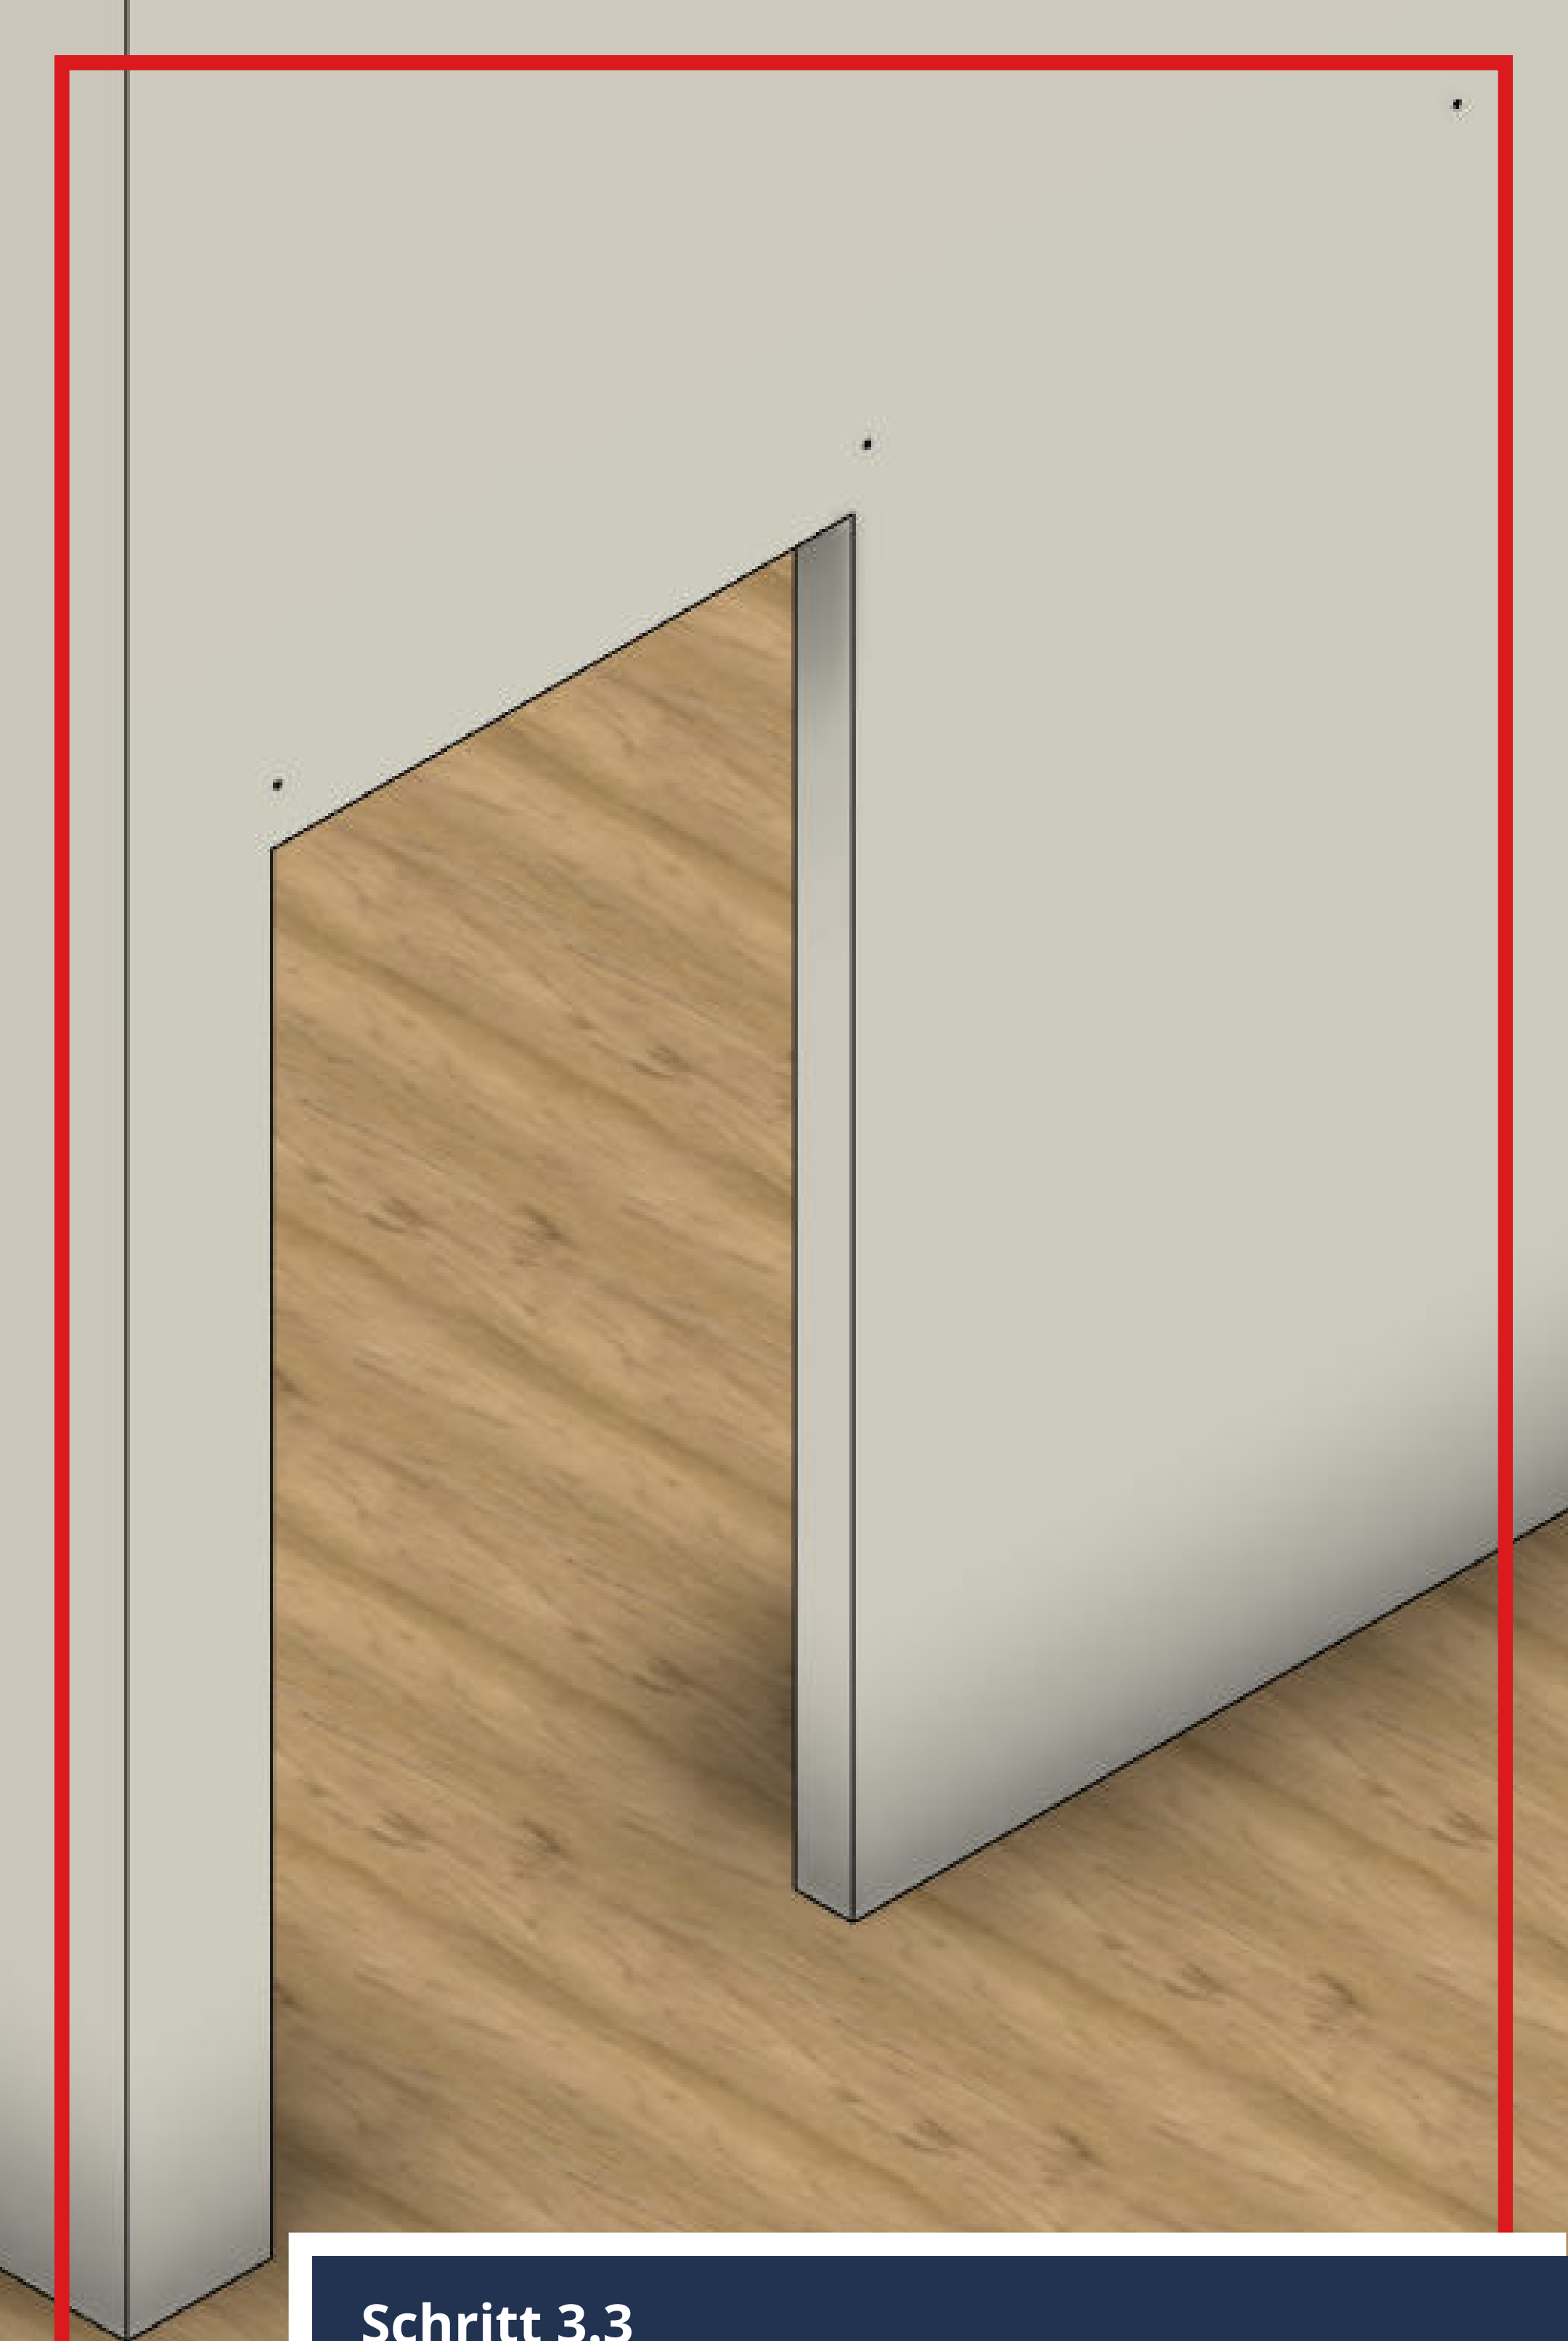


Schritt 3.3

Dübel S-8 einsetzen

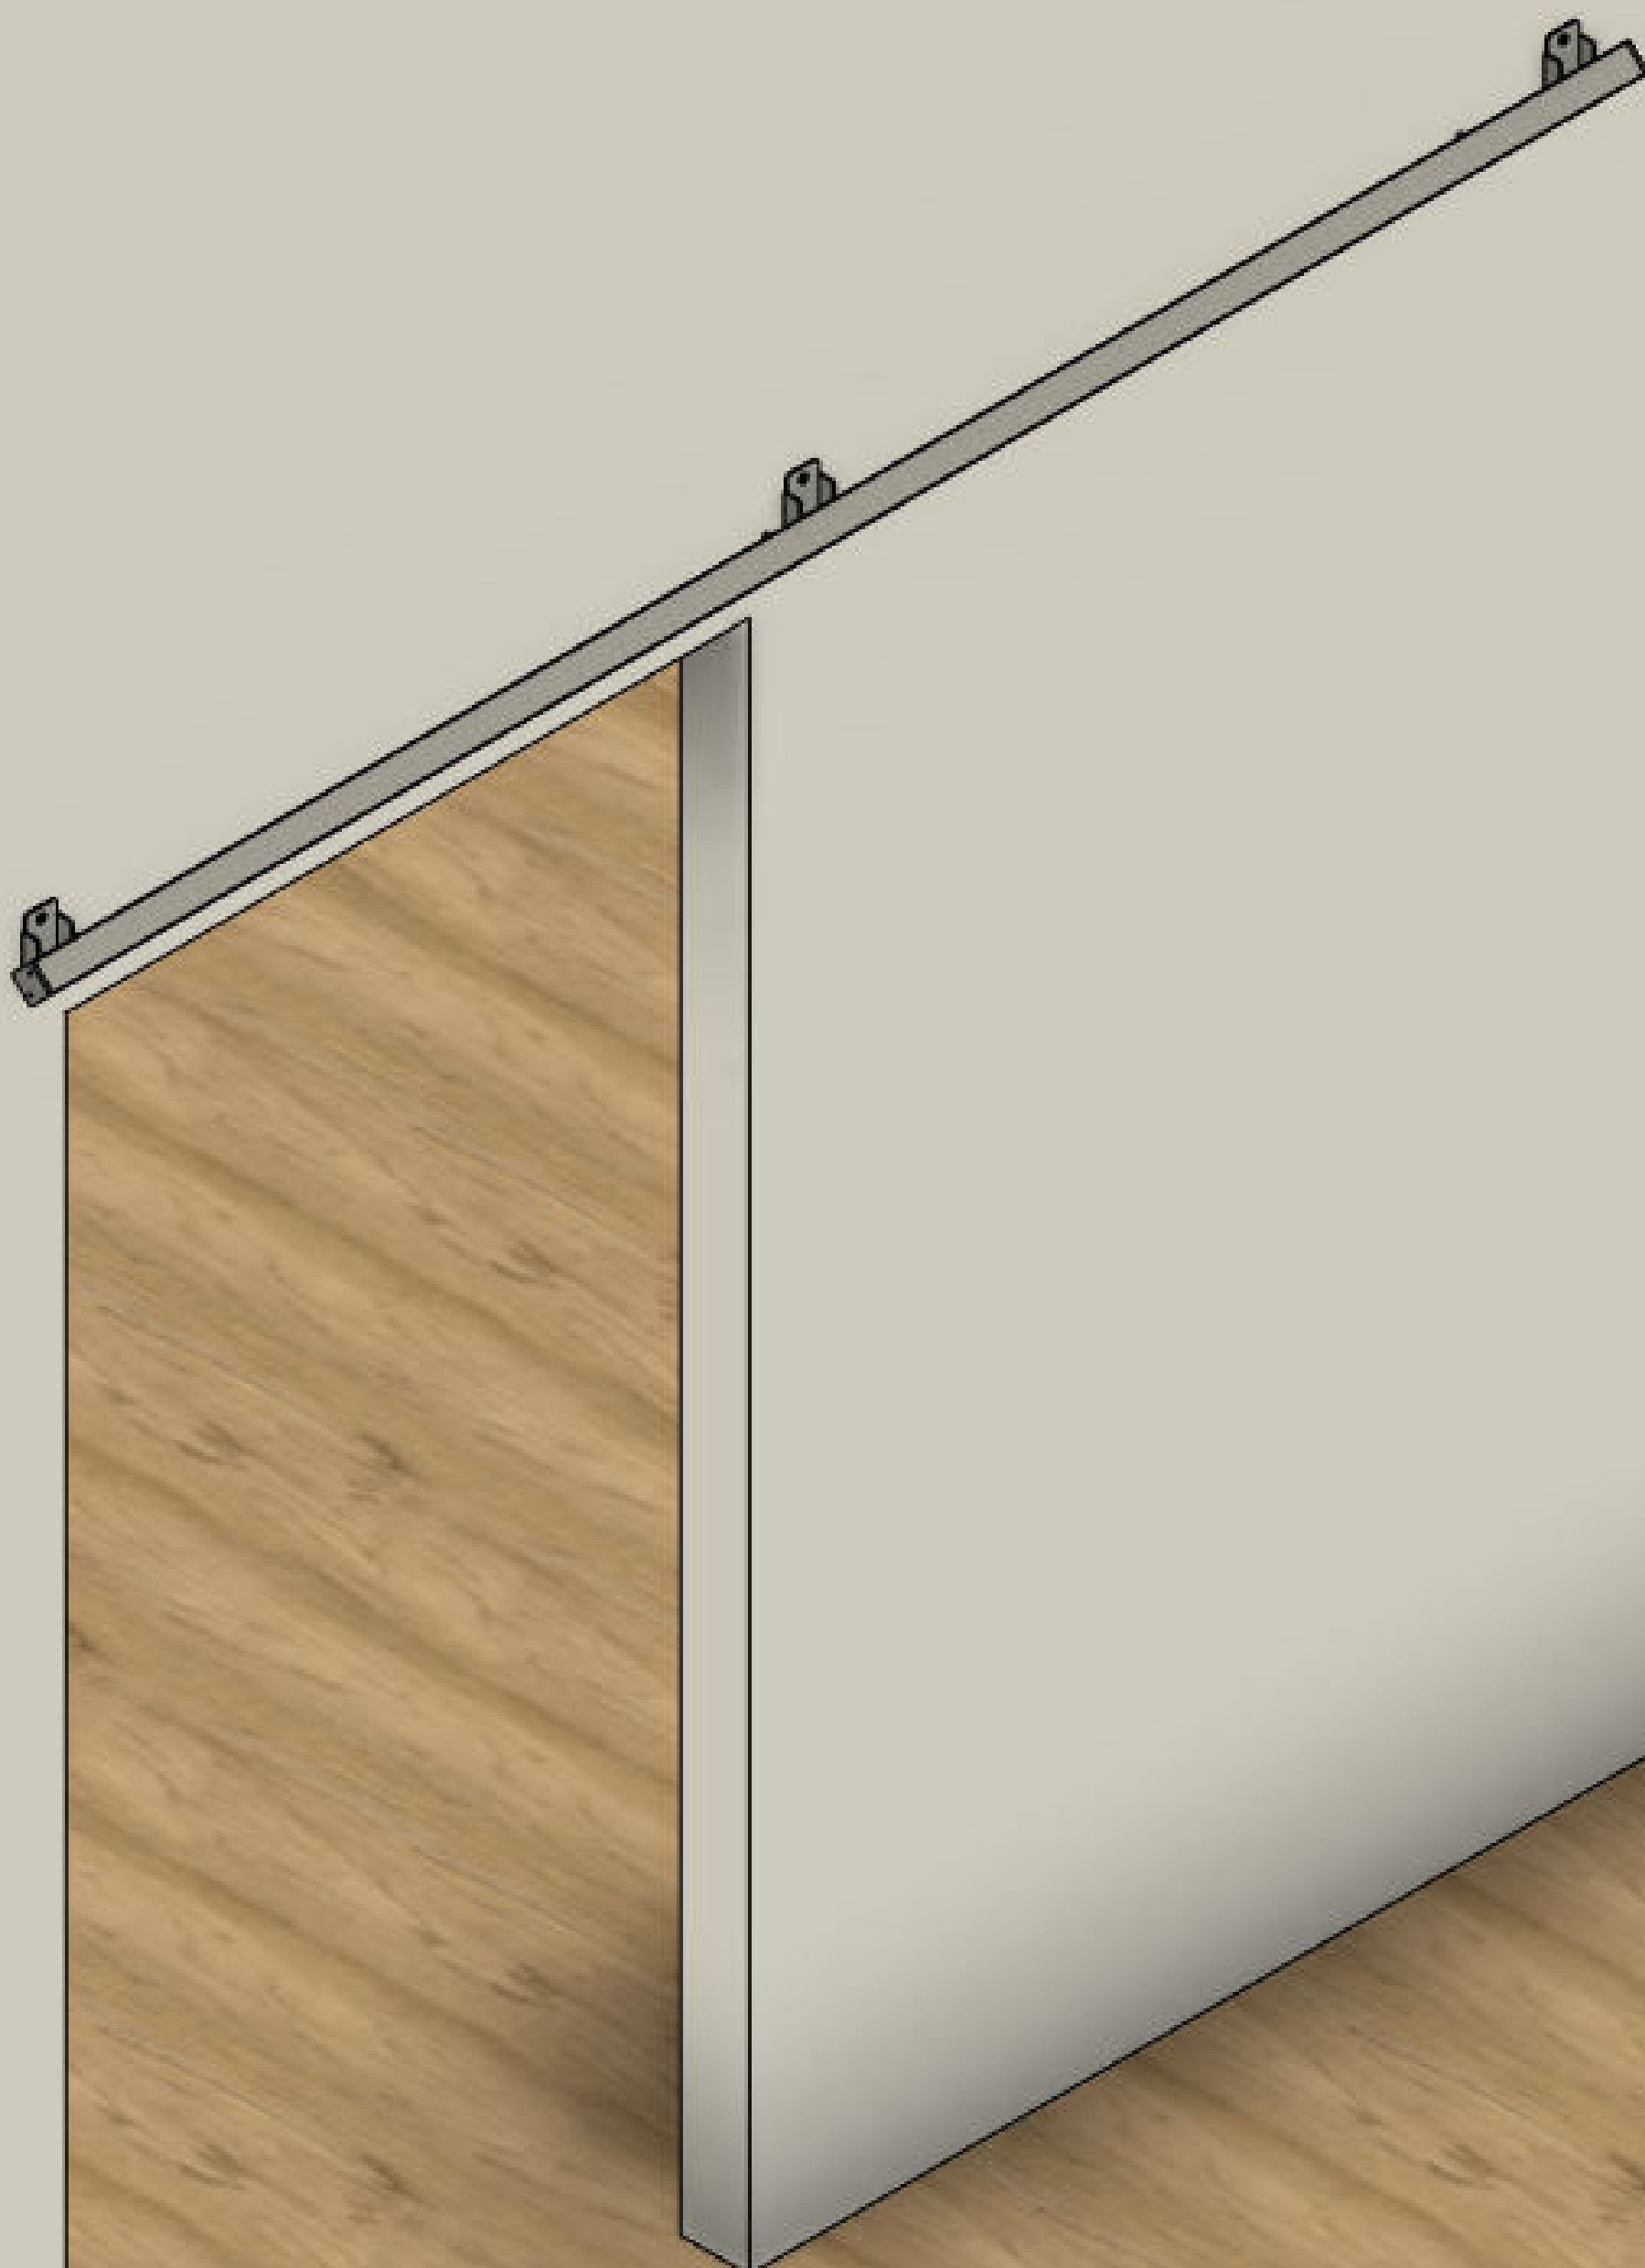

Schritt 3.4

Laufschiene mittels Laufschienenhalterungen und Spax-Senkkopfschrauben horizontal montieren.

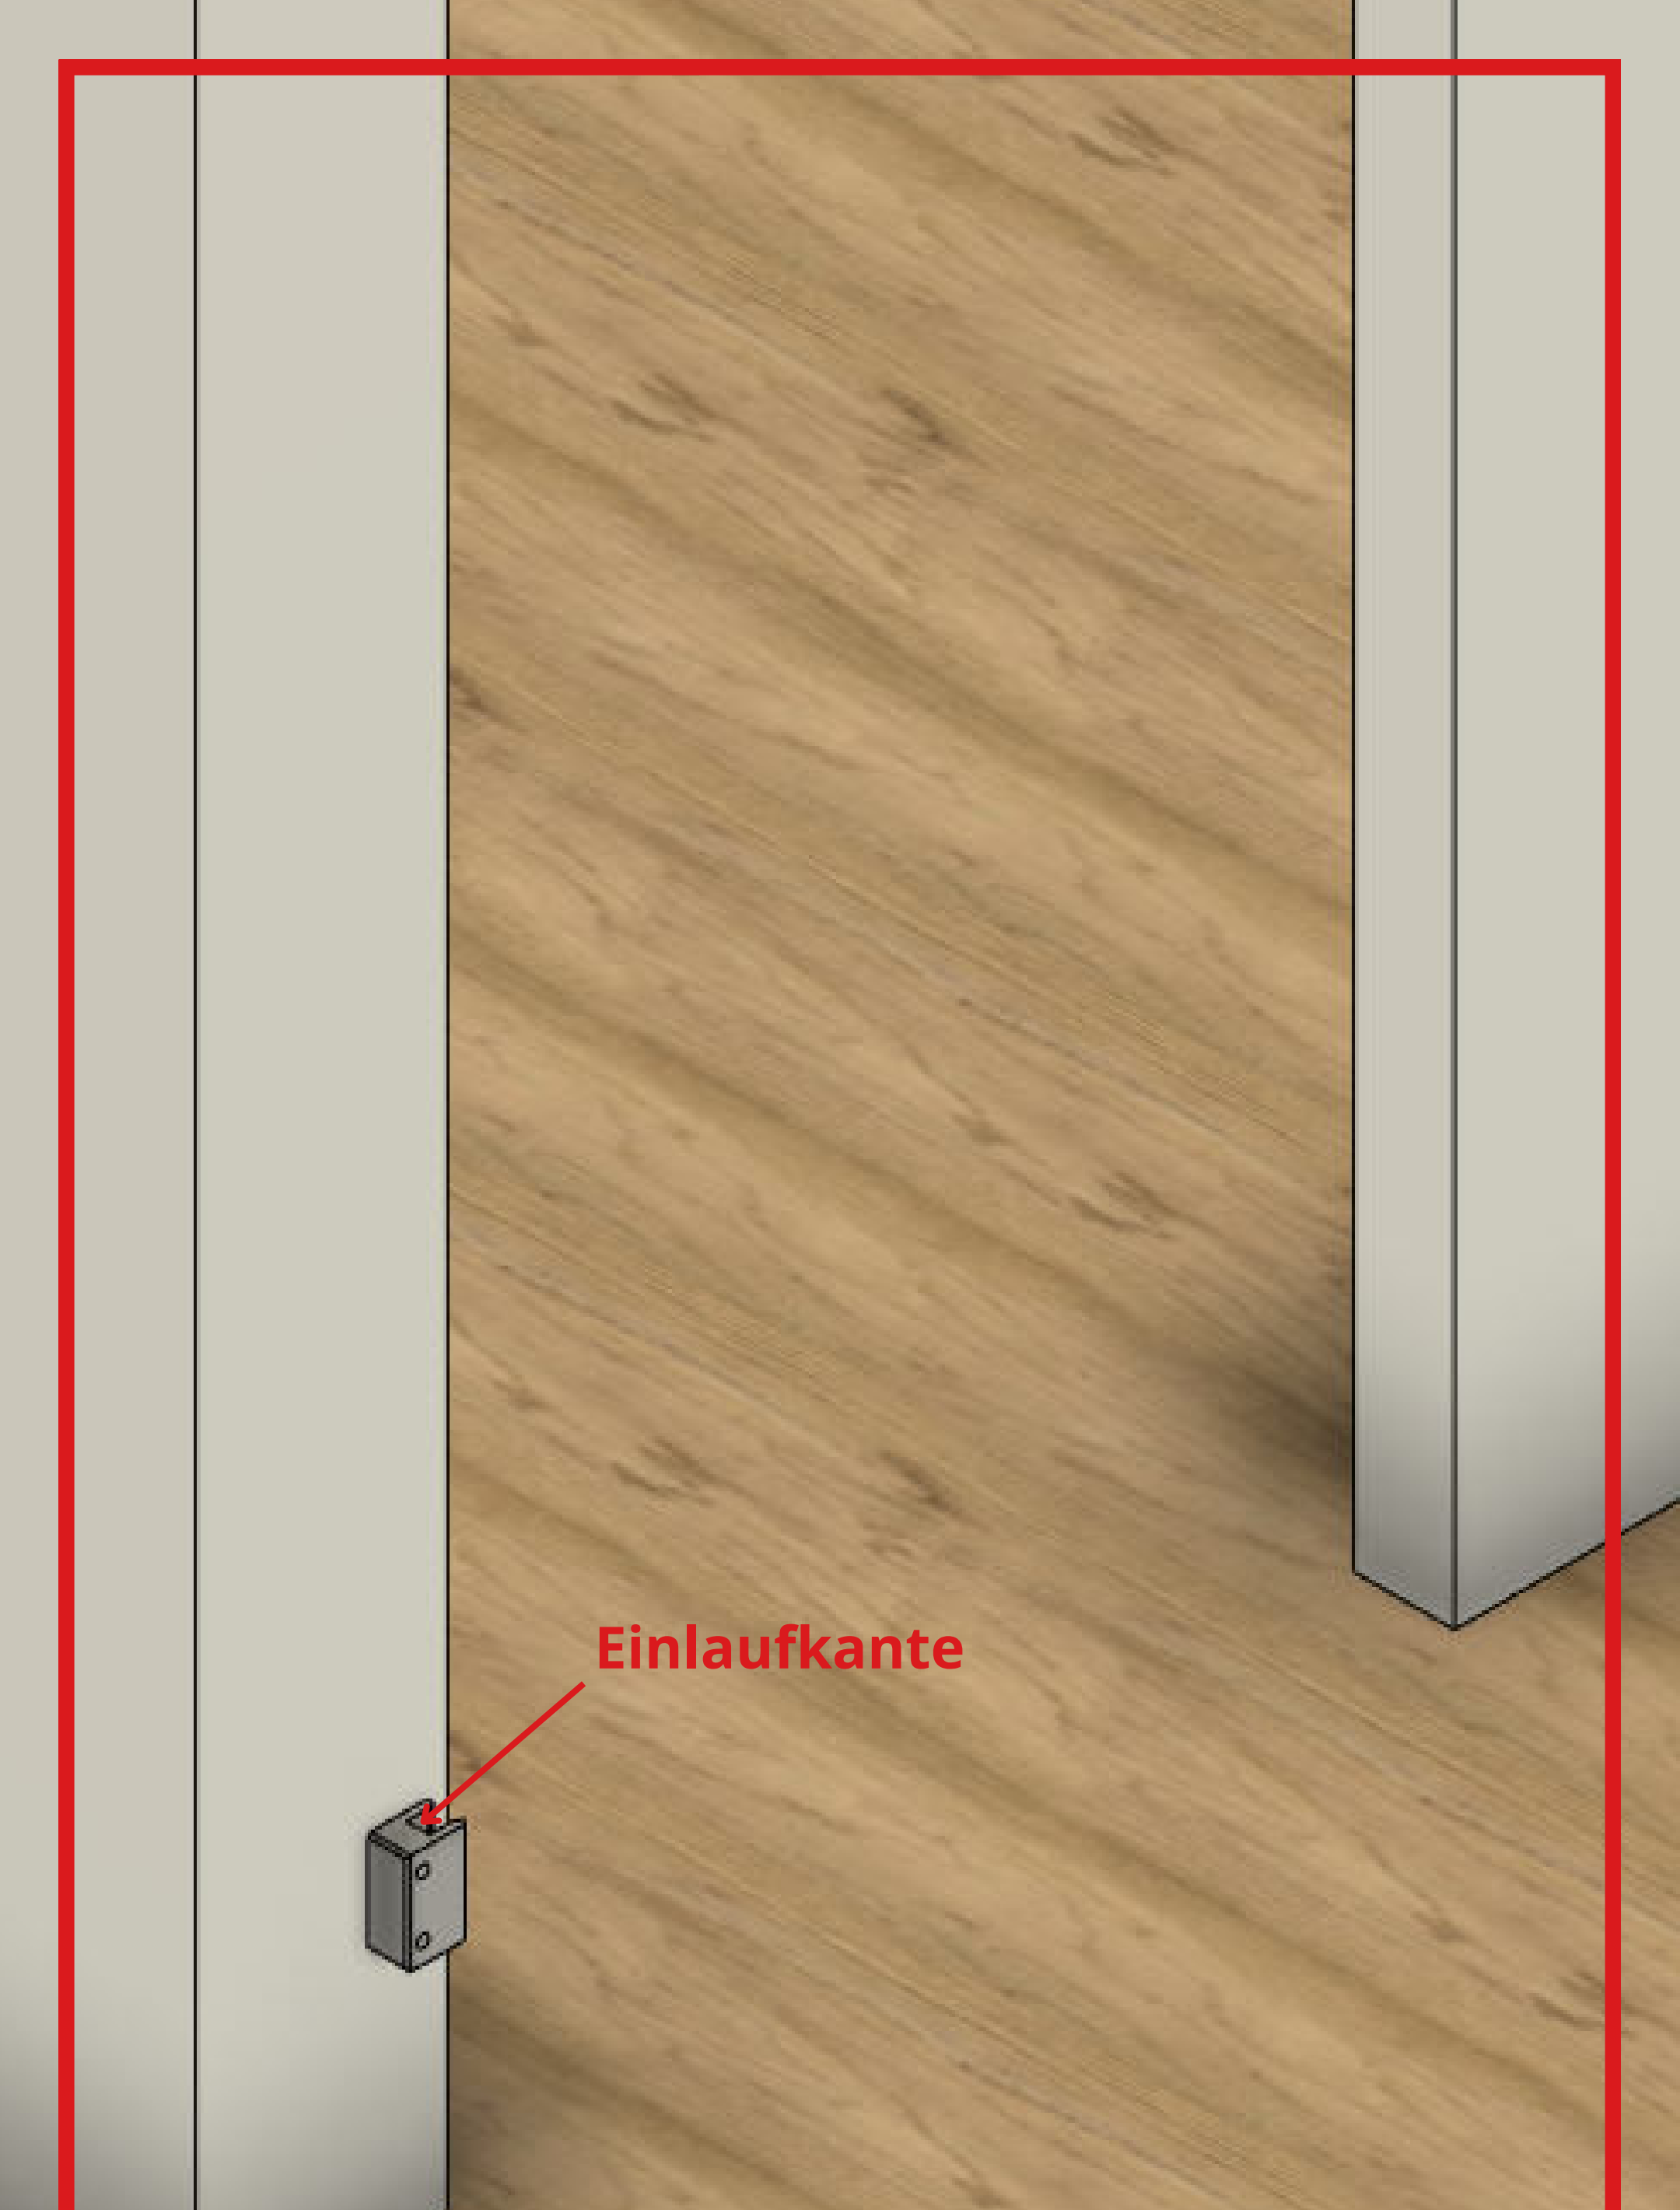

Einlaufkante

Schritt 3.5

Das Einlaufprofil (bei DIN-Rechts auf der linken Seite) wird mit der Einlaufkante 50 mm vom Mauerdurchbruch und 480 mm OKFFB montiert.




Schritt 3.6

Die Führungsschiene wird auf der gegenüberliegenden Maueröffnung (bei DIN-Rechts auf der rechten Seite) montiert. Die Oberkante der Führungsleiste muss hierbei auf 372 mm OKFFB gesetzt werden.



Schritt 3.7

Das Türblatt in die Laufschiene einhängen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Führungsprofil in der Führungsleiste eingehängt ist.

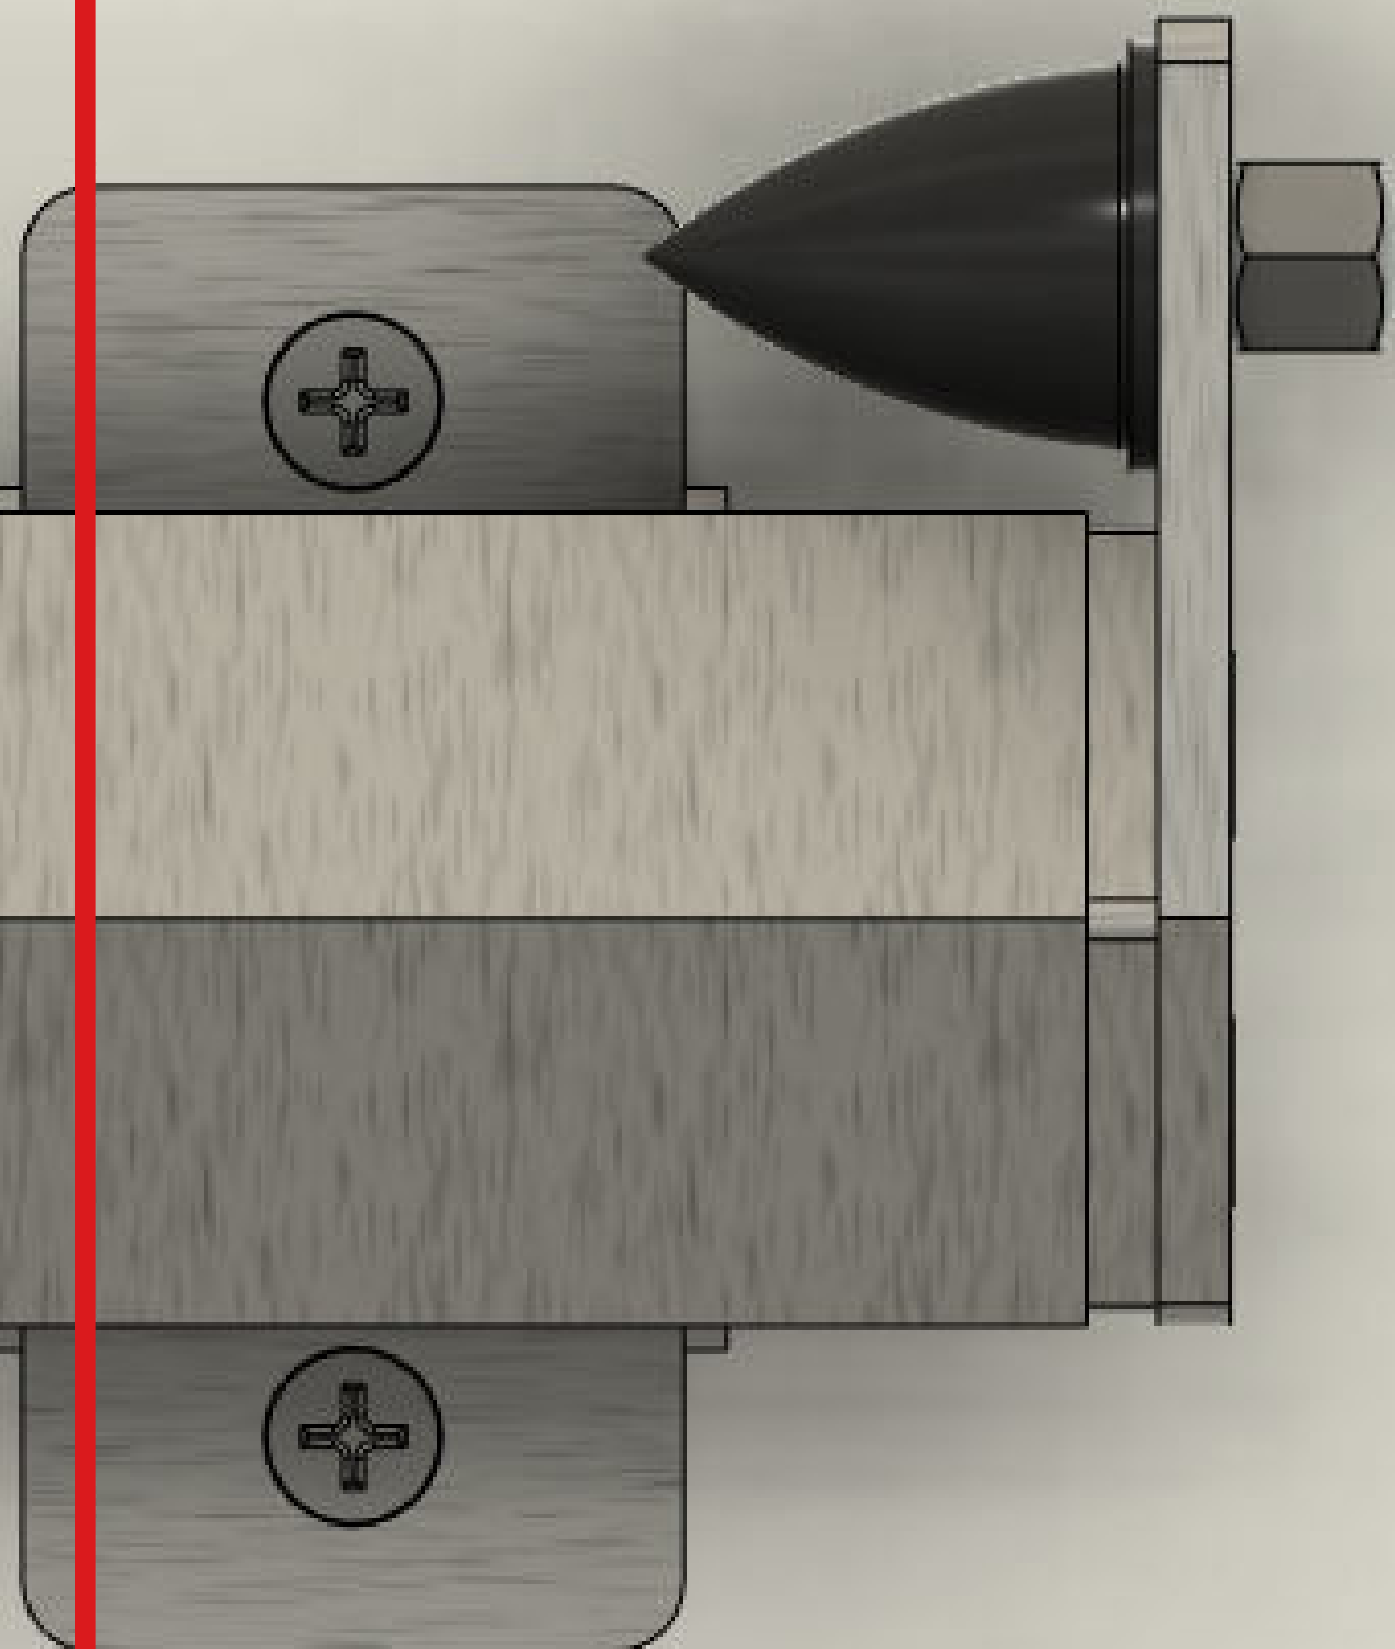

Schritt 3.8

Abschließend wird der Endstopper auf dem Laufprofil befestigt.
Bitte beachten Sie, dass die Stopper nach oben zeigen müssen.



4. Service

NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstraße 60a
83661 Lenggries

Tel.: +49 8042 91488-0
Mobil: +49 176 57670653
Fax: +49 8042 91488-8

E-Mail: info@nierolen.de
Web: www.nierolen.de

